かんたんマニュアル



 $\underset{\text{by KYOCERA}}{\text{W31}}\,\text{K}\,\underline{\text{I}}$



スマートモードを 使ってみましょう

目次

ご利用の準備

通話

文字入力

アドレス帳

ペア機能

メール

カメラ

EZweb EZ「着うたフル™」

EZナビウォーク

EZチャンネル

声サポート

スマートモード

その他

困ったときは

English(英語) 中文(中国語)

索引

ごあいさつ

このたびは、「W31KⅡ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 ご使用の前に、この「W31KⅡ」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読 みいただき、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。 この「W31KI」「かんたんマニュアル」および『取扱説明書』を紛失されたときは、 auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

「W31KII」のマニュアル

「W31KⅡ」には、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

基本的な使いかたを知りたい場合



この「W31KII」『かんたんマニュアル』 をお読みください。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合



付属の「W31KⅡ」『取扱説明書』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『かんたんマニュアル』『取扱説明書』をダウンロード (http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)
- ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル (http://www.au.kddi.com/manual/index.html) auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。 <アクセス方法>

EZトップメニュー→料金・申込・インフォ→auオンラインマニュアル

バーコード(QRコード)を 読み取ってauオンライン マニュアルにアクセス



英語版/中国版の取扱説明書が必要な方へ

かんたんマニュアルの英語版/中国版をauホームページからダウンロードすることができます。 簡易英語版/中国語版は本書の107 ~ 111ページでご覧いただけます。

For Those Requiring an English/Chinese Simple Manual

You can download the English/Chinese version of the Simple Manual from the au website.

(http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)

English/Chinese Simple Manual can be read on page 107 to 111 in this manual.

安全上のご注意

「W31KII」をご利用になる前に、付属の「W31KII」『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。



お知らせ

- 本書の説明用画面では、実際の画面とは字体/形状/色味/スクロールバーのシャトルなどが異なっている場合や、上部のアイコン表示部など、画面の一部を省略している場合があります。ご了承ください。
- 本書の説明用画面では、フロントジョグ表示をすべて有効「Φ゚」で表記していますが、実際の表示とは異なります。

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

携帯電話は電源が入っていると、通話をしていなくても常に弱い電波を出しています。 周囲への心配りを忘れずに、楽しく安全に使いましょう。

使用禁止の場所では電源を切りましょう

- 自動車などを運転中の使用は危険なため法律で禁止 されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。



使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

- ●映画館や劇場、美術館、図書館などでは、電話をかけることを控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように、電源を切るかマナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の妨げにならない場所で使用しま しょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- カメラを使って画像を撮影する際は、相手の許可を 得てからにしましょう。



携帯電話の電波が、医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 動病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



スマートモードを使ってみましょう

スマートモードって何?

W31KⅡには通常モードとスマート モードの2種類のモードがあり、お好み で使い分けることができます。

スマートモードに設定すると、電話機能やアドレス帳、カメラ、メール、EZwebなどをよりシンプルにお使いいただくことができます。



スマートモードを設定すると…

ディスプレイに表示される文字が大きくなります。



アドレス帳の登録やEメールの作成を対話 形式で行うことができます。

-	^{現登録} 以帳に登録
	व
よろ	しいですか
1 YE	S
2 NO)

≌ To(必須)	1/3
宛先を入力	して
ください	T 111
リア リスペープ 2)送信履歴	血中
3受信履歴	
4直接入力	-,
E 7 0 17 , II II	ர ப

スマートモードに設定するには

<待受画面>









「アクセサリ」 を選び 【選択】





⟨҈⟩で「スマートモード」

を選び(単)【選択】







を選び (OK)



🌓 ে [YES]

を選び (OK)





※通常モードの設定状況によって、表示 されるメッセージが異なります。

■ 通常モードに戻すには

スマートモードの待受画面で(⊕)→「アクセサリ」 を選び(◉) 【選択】→「スマートモード解除」を 選び(♠) 【選択】→「YES」を選び(♠)【OK】



携帯電話の基本

W31KIIでできること



他の携帯電話や パソコンにメールを 送ることができます。



→ 55ページから

EZweb

着うた®や着うたフル™、 壁紙などのダウンロード ができます。



→ 76ページから

EZナビ

お出かけ時や道に 迷ったときなどに、目的 地までのナビゲーション ができます。



→ 84ページから

カメラ

フォトやムービーを 撮ってEメールで簡単に 送ることができます。



→ 69ページから

ペア機能

登録した相手の方に簡単 な操作で電話をかけたり メールを送ったり することができます。



52ページから

声サポート

さまざまな機能を 音声でお知らせします。



👈 93ページから



マナーモード&簡易留守メモ

マナーモード

マナーモードを使うと、まわりの迷惑 にならないように着信音などを鳴らさ なくできます。

待受中に【ジジンを長く(約1秒以上) 押します。





簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージ を流して、相手の伝言を録音できます。 **徒受中に日(メモノ?)を長く(約1**

待受中に (メモ/?) を長く(約1 秋以上)押します。



電源・電波・電池の確認を!

通常は「電源」を入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、電源を入れて おきます。

😨 を長く(約1秒以上)押します。

→ 16ページ

「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

「៕」が電波の状態を表示します。

13、16ページ

「電池」残量に注意しましょう



電池の残量が少ないと、正しくお使いになれない ことがあります。

「Ш」が電池の残量を表示します。

13、16ページ

運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手に持って、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。 (2004年11月1日 改正道路交通法施行)



× メールを見たり 画面を注視する



× 手に持って 通話をする

運転中は電源を切るか ドライブモードを利用しましょう

ドライブモード

「ドライブモード」に設定すると「ただ今、車を運転しています。…」と応答メッセージが流れメッセージを簡易留守メモにお預かりすることができます。

待受中に「マツニ →「ドライブモード」を選び

(OK)



迷惑メールやワン切りに注意!

迷惑メールが届いたら…

→63ページ

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否したりできます。 迷惑メールを防止するメールフィルターには以下の機能があります。

- ・未承諾広告フィルター
- ・アドレスフィルター
 - -特定のメールを受信しない 「指定拒否設定」
 - -特定のメールだけを受信する 「指定受信設定」
 - なりすましメールを受信しない「なりすまし規制」



知らない番号から電話がかかってきたら… →31ページ

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性がありますのでご注意ください。

着信時間が3秒未満の電話を受信すると、 着信履歴に「♣」が表示されます。





•

• • • • •

○マナーについて …	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
マナーもいっし	ょに携帯しましょう1
○ スマートモードを使	きってみましょう2
●携帯電話の基本 …	4
W31KⅡででき	ること 4 簡易留守メモ 5 池の確認を! 5 話の使用はやめましょう 6 ン切りに注意! 7
電源・電波・電	適勿留守みて 池の確認を!
運転中の携帯電 米惑メールやワ	話の使用はやめましょう
●目次	······································
● ご利用の準備	10
では、	アハマかじこか[如詞] アノギャハ 10
次のものが捌っ 各部の名称と機	ているかどうか確認してください 10 能 11 電する 15 切る 16 設定をする 17 ついて 22 设定をする 24 /Eメールアドレスを表示する 25 スを変更する 26
表示の見かた …	
電源を入れる/	· US · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
電話機能の初期	設定をする ······17 18
使いかたナビに	.ついて22
EZwebの初期部 白分の憲託悉号	ヒ定をする・・・・・・・・・・24 : / F x ールアドレスを表示する ・・・・・・・・・・・・・・・・25
Eメールアドレス	スを変更する ·······26
電話の使いかた ··	28
電話をかける …	28
電話を 受 げる :: 受話音量を変え	. 3 30
電話をかけ直す	(発信履歴/着信履歴)31
着信音の種類を	変える ······32
着信音の音量を マナーモードを	変える・・・・・・・・・・34 設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
簡易留守メモを	 利用する36
(文字入力のしかた	·····38
基本的なキー操	作 38 り替える 39 当て表 40
人刀モートを切 キーの文字割り	99 省える
文字を入力する	41
● アドレス帳の使いか	いた 45 電話をかける 47 する 48 履歴から登録する 50
新しく登録する	
登録内容を修正	電品をかりる 47 する48
発信履歴/着信	履歴から登録する50
●ペア機能の使いかた	<u> </u>
ペア機能につい ペア機能に登録	52
● 4 ― Ⅱ.の体いも+-	EE
Eメールについ	て 55 て 55 する 56 する 58 はメールを読む 60
Cメールについ Eメールを注信:	て
Eメールを受信・ Eメールを受信・	する58
受信ボックスの 受信したフォト	Eメールを読む ······60 やハービーを目ろ ·····61



• • • • • • • •

•

• • • • •

••••••••

•

• • • • • •

5	受信したEメールに返信する 迷惑メールが届いた場合は	·····62
Ĉ	迷惑メールが届いた場合は	65
5	Cメールを支信する 受信ボックスのCメールを読む	68
カメラの)使いかた	69
1	基本的なキー操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	69
<u>-</u>	上手な撮影・録画のしかた ······ 撮影モードについて ·······	······70
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	はなって、	71
1	ムーヒーを球回りる	
1	撮影したフォトやムービーをEメールで送信する 保存したフォトやムービーを再生する フォトメール便について	······74
	フタース かほに 300 C の使いかた	
Ĕ	EZwebについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
, k	よく見るサイトを登録する ····································	·····78
ž	お気に入りからサイトを見る 利用料金を見る(M11) 	80
シ え	災害用伝言板サービス ······· 着うた®をダウンロードする ········	81
ŧ	スコルロコルン こハ 着うた®をダウンロードする	·····83
● EZナビウ	ウォークでできること	84
	ウォークを使う	
E	白宇を登録する	86
E	目宅までの帰りかたを調べる	87
● EZチャン	ンネルでできること	88
● EZチャン	ソネルで楽しむ	90
	番組を登録する	90
₹ 2	番組を登録する 番組を再生する 番組を保存する	91
	- トの使いかた	
ř	声サポートを使う 声サポートを設定する	94
スマート	・モードについて	97
-	スマートモードとは	97
	スマートモードを設定/解除する ······ アドレス帳やメールの使いかた ·····	97 99
5	スマートモードを設定/解除するアドレス帳やメールの使いかたスマートモードで利用できる機能	103
● その他機	終能	105
4	その他にも次のような機能がご利用いただけます	105
●困ったと	: きは	106
English	Simple Manual(簡易英語版)	
	易说明书(簡易中国語版)	107
() () () () () () () ()		112



ご利用の準備

次のものが揃っているかどうか確認してください

) W31KⅡ本体



雷池パック (本体に装着済み)



・卓上ホルダ



) 京セラACアダプタ05 ● 京セラ平型 ステレオイヤホン01



- かんたんマニュアル





取扱説明書





- CD-ROM
- 保証書(本体/京セラACアダプタ05)
- で使用上の注意



•


各部の名称と機能

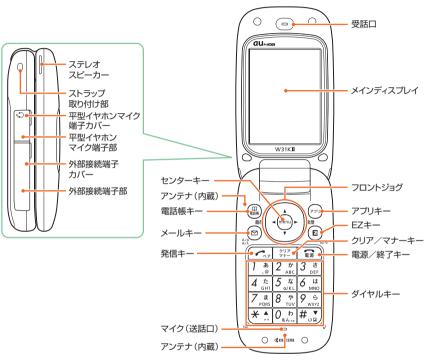

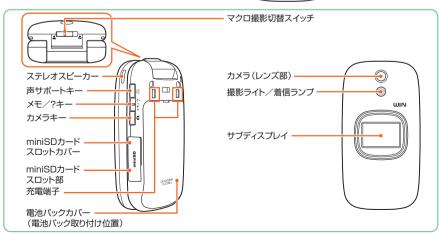



各キーの役割

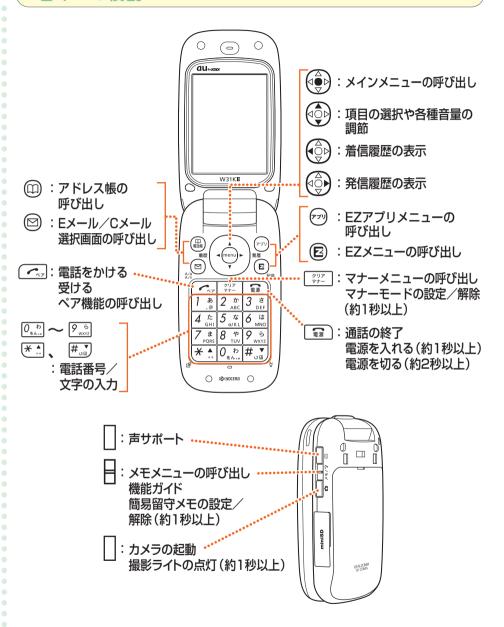



• • •

表示の見かた

メインディスプレイの主なアイコン表示

アイコン表示の詳しい説明については、取扱説明書「メインディスプレイの見かた」を ご参照ください。

<待受画面>



	アイコン	表示の意味
1	···· *	電池残量の目安
2	₩ 1 *	受信している電波の状態
3		通話中
	n	ミュージックプレーヤー再生中
4	Z	EZwebご利用中
(5)	SD	miniSDカードを挿入中
6	L	電話に出られなかった着信があるとき
7	EC	EメールやCメールを受信したとき
8	ġ	番組情報(EZチャンネル)を受信したとき
9	P	声サポートを使える状態のとき
	?	目(メモ/?)を押すと、機能のガイドが表示できる状態のとき
	! ?	声サポートを使える状態、および∃(メモ/?)を押すと、機能のガイドが表示できる状態のとき
10	12:34	現在の時刻 (時刻は自動的に補正されます。手動で合わせる必要はありません。)
11)	<u>iii</u>	登録番組(EZチャンネル)があるとき
12	À	アラーム設定中
13	***	マナーモード設定中
14)	S	着信音を鳴らさない設定のとき(サイレントモード)
15	٧	バイブレータ設定中
16	H 1	簡易留守メモ設定中:数字は未再生の簡易留守メモの件数です。

^{*}実際の待受画面では、大きなサイズで表示されます。

グサブディスプレイの主なアイコン表示

サブディスプレイには、時刻とアイコンが表示されます。 節電表示のアイコン表示など、サブディスプレイのアイコン表示の詳しい説明について は、取扱説明書「サブディスプレイの見かた」をご参照ください。

<待受画面>

<待受画面> (節電表示)






	アイコン	表示の意味	
1		電池残量の目安	
2	Tall	受信している電波の状態	
3	•	アラーム設定中	
4	P.	マナーモード設定中	
(5)	ı-B	簡易留守メモ設定中	
6	n	ミュージックプレーヤー再生中	
7	50	miniSDカードを挿入中	



電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。 はじめてお使いになるときや電池残量が少なくなってきたときは充電しましょう。

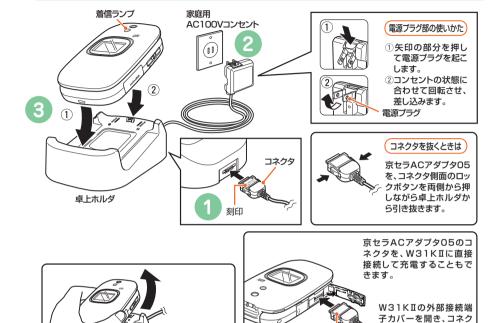

京セラACアダプタ05のコネクタを、刻印面を上にして、卓上ホルダの接続端子にカチッと音がするまで差し込みます。

刻印

- ② 京セラACアダプタ05の電源プラグ部を回転させて起こし、家庭用AC100Vのコンセントに差し込みます。
- ③ 図のようにW31 K Ⅱを卓上ホルダに①②の順でカチッと音がするまで差し込みます。充電が開始されます。

着信ランプ赤点灯→充電中 着信ランプ消灯→充電終了

はずすときは、矢印の

方向に取りはずして

ください。

充電が完了したら、W31KIを卓上ホルダから取りはずし、電源プラグ部をコンセントから取りはずします。

お知らせ

●電池パックの取り付けかたについては、取扱説明書「周辺機器のご紹介」をご参照ください。

夕の刻印面を上にして

外部接続端子にカチッ

と音がするまで差し込

みます。

電源を入れる/切る

電源を入れる



待受画面が表示されます。

電池残量

•			411
十分	残量あり	残量少 (要充電)	残量なし (要充電)

充電中は「ⅢⅠが点滅します。

電波レベル・

Yıl	Ti	T	P	圏外
強	中	弱	微弱	圏外

3/ I TUE PM | 2:34|5

<待受画面>

電源を切る



◯ を長く(約2秒以上)押す。

電話機能の初期設定をする

お買い上げ後、はじめて「機能」を呼び出したときは、初期設定画面が表示されます。以下の操作を行ってください。

1 待受画面で ⊕ を押す。





2 「機能」を選び優♪【選択】を押す。





3 「自動設定」を選び 🗐 【選択】を押す。

■「自動設定」の場合は、以下の設定になります。

文字サイズ	標準
ロックNo.変更	1234
発信者番号通知	ON





4 原源を押す。



お知らせ


● 手順3で「今すぐ設定」を選んだ場合は、「文字サイズ」、「ロックNo.変更」、「発信者番号通知」を設定できます。詳しくは、取扱説明書「初期設定(電話機能)画面について」をご参照ください。

基本的な操作

フロントジョグの操作

フロントジョグは各種メニュー画面で項目を 選ぶときや文字の入力画面でカーソルを移動 させるときなどに使用します。



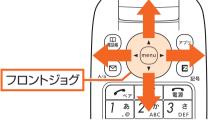

例えば…

メインメニュー(→21ページ)の項目を選ぶ



各種メニューの項目を選ぶ



文字を入力するときに、カーソルを移動する







操作ガイドの見かたと使いかた

ディスプレイの下部に操作ガイドが表示され ます。


こう。 これらを実行するには、表示位置に対応する キーを押します。

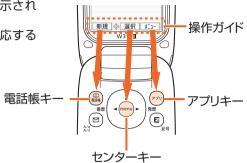

3つのキーには操作の画面によってさまざまな用途が割り当てられます。

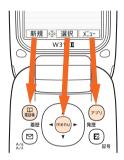



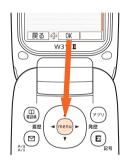

例えば…

以下のような操作ガイドが表示されているときは、② 【メニュー】を押してメニューを表示させることができます。






待受画面や前の画面に戻りたいときは

操作を間違えて前の画面に戻りたいときや、操作を中止して待受画面に戻りたいときは「३३० や िक्कि を使います。

<待受画面>



操作ガイドの左側に「戻る」が表示されているときは⑪【戻る】で前の画面に戻ることができます。

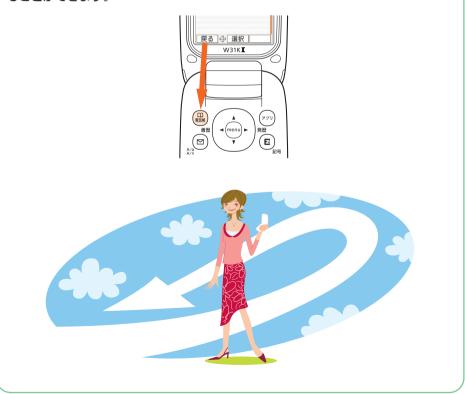



メインメニューについて

待受画面で を押すと、メインメニューが表示されます。 メインメニューからは以下の機能が利用できます。

使いかたナビ	カメラ	アクセサリ
ミュージックプレーヤー	EZサービス	データフォルダ
EZ·FM	機能	miniSDカード

- ●「使いかたナビ」では、わからない機能や、使いたい機能を 検索して呼び出せます。
- ●「カメラ」では、フォトの撮影やムービーの録画ができます。
- ●「EZサービス」では、情報サイトを表示して、着うた®や 最新ニュースなどのコンテンツ(情報サイト)をご利用でき ます。

<メインメニュー>



メインメニューから「機能」を選択した場合は、「機能」のメニューが表示されます。







使いかたナビについて


わからない機能や、使いたい機能を検索して呼び出します。呼び出した機能の内容 を確認したり、実行したりすることができます。

1 待受画面で ⊕ を押す。






② 「使いかたナビ」を選び 🗐 【選択】を押す。

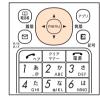



3 探しかたを選び <mark>●</mark> 【選択】を押す。

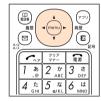



■言葉で探す場合 調べたい機能のキーワードを入力し ⑩ 【OK】を押す





■一覧から探す場合



■履歴から探す場合 過去に使いかたナビを使用した履歴から検索することができます。






•

•

•

4 項目を選び 👰 【選択】を繰り返す。

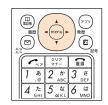




5 実行したい項目を選び (選択)を押す。

EZwebの初期設定をする

Eメール/EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時 にお申し込みをされなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問 い合わせください。また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。初期 設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。

待受画面で図または図を押す。

(マッツ)を押しても、初期設定ができます。

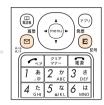

EZwebを 利用するための 初期設定を行います。 「OK」を押して しばらく お待ちください

戻る OK


(回) 【OK】を押す。

初期設定が始まります。



しばらくお待ちください。 (30秒~3分程度 かかります)

右の画面が表示されるまで、約30秒~3分お待ちください。

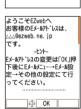

⑥ 【OK】を押す。

待受画面に戻ります。





お知らせ

● Eメールアドレスはお好みによって変更することができます。 Eメールアドレスの変更は「Eメールアドレスを変更する I (→26ページ) をご参照 ください。

自分の電話番号/Eメールアドレスを表示する

1 待受画面で 🌗 を押す。





2 0 む を押す。

プロフィールに自分の電話番号とEメールアドレスが表示されます。







お知らせ

● プロフィールには、自分の名前や住所、誕生日などが登録できます。詳しくは取扱説明書「プロフィールを編集する」をご参照ください。



Eメールアドレスを変更する

Eメールアドレス

▲▲▲@ezweb.ne.ipの「▲▲▲ | の部分を変更できます。

待受画面で図を押す。






「Eメール設定」を選び♠️【OK】を押す。





「その他の設定」を選び 🗐 【OK】を押す。

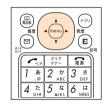



⑥ 【OK】を押し、「Eメールアドレスの 変更」を選び 🗐 【OK】を押す。



お客様の暗証番号を入力 してください。下記の対 象サーピスで1日に合計3回間 違えると、翌日までご利 用できなくなりますので ご注意ください。 送信 リセット <対象サ-L*ス>

auオンラインカスタマーサーヒ *ス 4分 編集 プラカザヒュー

暗証番号を入力し(🍑)【OK】を押して、 「送信」を選び 🗐 【OK】を押す。

> 暗証番号は、お客様がご契約時にお申込書に記入し た仟意の4桁の番号です。

> 暗証番号を3回間違えると翌日まで変更ができなく なりますので、ご注意ください。



Fx-liアドl/スを変更します。 以下のご注意を確認した 上でアドレスの変更を行って ください。

あらかじめご了承願いま







7 入力欄を選び 🗐 【編集】を押す。



8 Eメールアドレスを入力し⊕ 【OK】を 押す。

> Eメールアドレスが変更できないときは以下を考慮 して入力します。

- ・英字と数字を組み合わせる。
- ・文字数を多くする。(20文字以内)

Eメールアドレスで使う文字については「Eメールアドレスで使う文字について」 $(\rightarrow 55$ ページ)をご参照ください。



9)「送信」を選び∰♪【OK】を押す。





10 「OK」を選び∰ 【OK】を押す。

以降は画面の指示に従って操作してください。



お知らせ

- 入力したEメールアドレスをほかの人がすでに使用している場合は、エラーメッセージが表示されます。別のEメールアドレスで再度設定してください。
- Eメールアドレスを変更すると以前のEメールアドレスに戻せません。また、変更前のメールも受信できなくなります。

電話の使いかた

電話をかける

🚹 相手の電話番号を入力する。

一般電話にかけるときは市外局番から入力します。









3 通話が終わったら のを押す。



電話を受ける





2 通話が終わったら () を押す。





お知らせ

● 電話に出なかったときは、待受画面にお知らせメニュー「不在着信 △件」が表示されます。 お知らせメニューが表示されているときは、以下の操作で相手に電話をかけ直すことができます。

「不在着信」を選び ⑩ 【確認】→相手を選び 🕝 を押す

- ●電話が鳴っているときは、電話をかけてきた相手の電話番号が表示されます。アドレス帳に名前が登録されているときは、名前が表示されます。
- 相手から電話番号の通知がなかったときは、以下のように表示されます。

非通知設定 相手が電話番号を通知していません。	
通知不可能	通知できないエリアや電話機からの電話です。
公衆電話	公衆電話からの電話です。

応答を保留にする

電話に出られないときは応答を保留にすることができます。

1 着信中に (元 を押す。

"ピーッ、ピーッ"と音が鳴り、電話が保留になります。相手の方にはすぐに電話に出られない旨のアナウンスが流れます。





- ■通話を開始する場合
 - (へ)を押す
- ■そのまま電話を切る場合
 - ₹ を押す

お知らせ

● 電話が鳴っているときに ❷ 【メニュー】を押して、着信を拒否したり、転送/留守 応答したりできます。詳しくは取扱説明書「電話を受ける」をご参照ください。

受話音量を変える

1 通話中に ጭ で音量を調節する。

(・音が大きくなります。 ・音が小さくなります。 5段階で調節できます。





電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)





最後にかけた(かかってきた)履歴から順に表示されます。

2 ۞ で履歴を選び*へ*。を押す。



お知らせ

- 履歴はそれぞれ20件まで記録されます。
- 電話に出なかったときのアイコン表示は以下のとおりです。

1種(不在アイコン)	応答しなかった電話 (不在着信)
🕙 (ワン切りアイコン)	着信時間が3秒未満の電話(ワン切り)
麺 (拒否アイコン)	着信拒否した電話
(メモアイコン)	簡易留守メモで応答した電話
🔒 (留守番アイコン)	お留守番着信した電話



● 発信履歴や着信履歴の表示方法の切り替えについては、取扱説明書「文字の大きさを変更する(文字サイズ)」をご参照ください。

ワン切り対策

ワン切りとは

1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、 出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。

ワン切り対策アイコン

着信時間が3秒未満の電話を着信したときは、着信履歴に「も」が表示されます。 心当たりのない電話番号への発信はご注意ください。



着信音の種類を変える

1 待受画面で ⊕ を押す。





📿 「機能」を選び🏟 【選択】を押す。





(3) 「音/バイブ」を選び(♠) 【選択】を押す。





👍 「通常着信」を選び 🌘 【選択】を押す。






[5] 「メロディ」を選び(∰) 【選択】を押す。

お買い上げ時は「パターン1」が設定されています。





6 「プリセットデータ」を選び⊕ 【選択】
を押す。

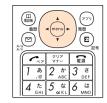

● 2(27 リセットデータ
・ファーラー
・ ファーター
・ ファー

🥜 着信音を選び優ᢆ₃【OK】を押す。





● 選択中、以下の操作を行うと着信音を再生できます。

手順7で 🕝 【再生】を押す

再生中は ② で次の着信音を再生します。また、 ③ で音量を調整できます。

- Eメール/Cメール受信時、お知らせ受信時に鳴らすメロディを変えることもできます。詳しくは取扱説明書「Eメール受信/お知らせ受信/Cメール受信時の設定をする」をご参照ください。
- 着うた®をダウンロードして着信音に設定することもできます(「着うた®をダウンロードする」→82ページ)。

着信音の音量を変える


着信音の他に、キー操作音やデータ再生音など、各種音量を変更できます。

1 待受画面で ⊕ を押す。






🔁 「機能」を選び 🏟 【選択】を押す。

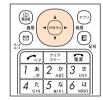



(3) 「音/バイブ」を選び(●) 【選択】を押す。

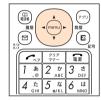



👍 「通常着信」を選び🍑 【選択】を押す。





5 「音量」を選び優・【選択】を押し、

◆
で音量を調節し
・
OK】を押す。

STEP UP	音量がだんだん大きくなります。
レベル5 (大きい) :	設定したレベルで音が鳴ります。
・ レベル1 (小さい)	
OFF	音は鳴りません。





お買い上げ時は「レベル3」が設定されています。



マナーモードを設定する

着信があった場合は、バイブレータでお知らせします。

1 待受画面で〔マタニ」を長く(約1秒以上)押す。

マナーモードに設定すると、待受画面に「 🛂 」が表示されます。





■解除する場合

もう一度 学 を長く(約1秒以上)押す



お知らせ

● マナーモードは以下の操作でも設定/解除ができます。マナーモードの種類については、取扱説明書「マナーモードを設定する」をご参照ください。

待受画面で [372] → 「通常マナーモード」を選び ⑩ 【OK】

ちょっとひと休み

『時を知らせる教会の鐘』

中世の人々にとって、時刻を知らせてくれる教会の鐘は大変重要なものでした。一方、鐘を鳴らすお坊さん達は、時刻を知るために大変な苦労をしていたようです。当時の時計といえば日時計や砂時計が主でしたが、これらはみな不正確で調整のための見張り番が必要でした。また、時計に頼らず、聖書を一定のペースで読み進み、あるページを読み終えたところで鐘を鳴らすというお坊さんもいたようです。その後、機械じかけの時計がつくられたおかげで、お坊さん達も正確な時刻を容易に知ることができるようになりました。

英語の「クロック(clock)」の語源はラテン語で「鐘」を意味する cloccamにあるといわれています。このことからも時計の歴史と お坊さん達の苦労が密接にかかわっていたことがわかります。



簡易留守メモを利用する

簡易留守メモを設定する





簡易留守メモを設定すると、待受画面に「⊸」が表示されます。

お知らせ

- 録音時間は、1件につき約20秒で、最大3件まで録音できます。
- 簡易留守メモを設定していないときでも、以下の操作で相手のメッセージを録音できます。

着信中に │ (メモ/?) を押す

● 電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは、auのお留守番サービスをご利用いただけます。詳しくは取扱説明書「お留守番サービスについて(標準サービス)」をご参照ください。

簡易留守メモを再生し削除する

1 待受画面で目(メモ/?)を押す。





2 「簡易留守メモ」を選び 優♪ 【選択】を押す。

「制」は未再生の簡易留守メモがあることを表します。









3 「メモ再生」を選び優♪【選択】を押す。

簡易留守メモの再生リストが表示されます。

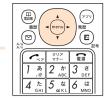



🚺 再生するメモを選び 🍑 【再生】を押す。

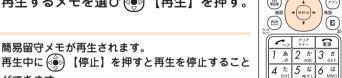




ができます。 再生中に ⑩ 【次へ】を押すと、次に録音されてい

毎主中に(山) 【次八】を押りと、次に録音されている簡易留守メモが再生されます。

5 再生後、削除するメモを選びℯッ 【削除】 を押す。

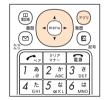



⑥ 「1件削除」を選び優♪【選択】を押す。





選んだ簡易留守メモが削除されます。



お知らせ

● 簡易留守メモが録音されると、待受画面にお知らせメニュー「簡易留守メモ △件」が表示されます。


お知らせメニューが表示されているときは、以下の操作で再生できます。

「簡易留守メモ」を選び ⑩ 【確認】→手順3へ

● 手順6で「全件削除」を選択すると、すべての簡易留守メモを削除できます。

文字入力のしかた

基本的なキー操作

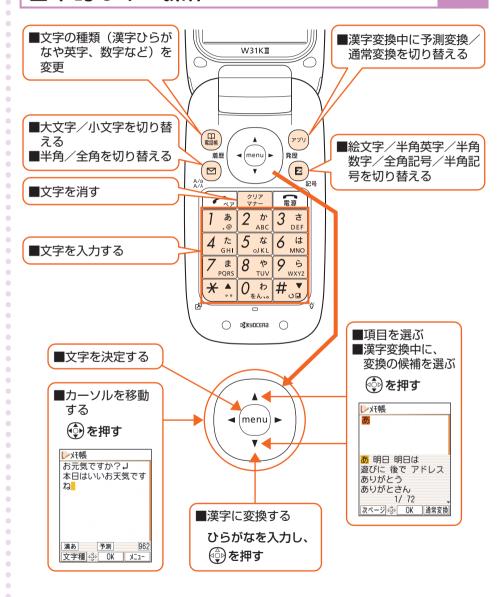



入力モードを切り替える

1 文字入力画面で 🕮 【文字種】を押す。





•

.

•

•

.

2 入力モードを選び 🗐 【選択】を押す。

入力モードは以下から選びます。

漢あ	漢字・ひらがな	
カナ	全角カタカナ	
A a	全角英字	
1 2	全角数字	
?&	全角記号	
<u> </u>	絵文字	
カナ	半角カタカナ	
Aa	半角英字	
12	半角数字	
?&	半角記号	





文字入力画面について

アドレス帳の登録やメールの作成では (0,1) ~ (2,1) や (* 1) を使って文字や数字を入力します。

このマニュアルでは、文字や数字を入力する画面を「文字入力画面」と呼びます。

キーの文字割り当て表

	入力モード					
+-	漢字・ひらがなモード	カタカナモード*1	英字モード*1*2	数字モード		
1 3	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオアィゥェォ	. @ / : -1	1		
2 tr ABC	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2	2		
3 ª	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3		
4 tc GHI	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI4	4		
5 ts	なにぬねの	ナニヌネノ	jklJKL5	5		
6 lä MNO	はひふへほ	ハヒフへホ	mnoMNO6	6		
7 æ	まみむめも	マミムメモ	pgrsPQRS7	7		
8 ** TUV	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	tuvTUV8	8		
9 6 WXYZ	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9		
0,5	わをんゎ、。一 (長音)・~!? (スペース)	ワヲンヮ、。 – (長音)・~!? (スペース)	., '! ? _ (スペース) 0	0		
*	"(濁点)。(半濁点)	"(濁点)。(半濁点)	(無効)	メ - (ハイフン) *4		
# ₃ *3	文字が未確定のとき:逆循環 文字確定後: J (改行)	文字が未確定のとき:逆循環 文字確定後: J (改行)	文字が未確定のとき: 逆循環	#		
			文字確定後: →」(改行)	P (ポーズ) *4		
	大文字/小文字切り替え	大文字/小文字および半角/ 全角切り替え	大文字/小文字 および半角/全角 切り替え	半角/全角 切り替え		

^{*&#}x27;: 半角カタカナモードの「〜」および半角英字入力モードの「‐」は「‐」(チルダ) になります。また、半角カタカナモードでは「ヮ」(小文字) は入力できません。

- *2: EZwebの入力時では、大文字が先に表示される場合があります。
- *3:入力する項目によっては、改行は入力できません。
- *4:電話番号入力時、長く(約1秒以上)押して入力します。

基本的な文字入力のしかた

キーに表示されている文字を入力できます。

2 か **の場合**:

- 例1) 漢字・ひらがな入力モードで・・・
- 例2) 全角/半角英字入力モードで・・・
 - $2^{\frac{n}{8}}$ ϵ 1 0 \rightarrow 2 0 \rightarrow 4 0 \rightarrow 5 0 \rightarrow 6 0 \rightarrow 7 0 \rightarrow 8 0 \cdots
 - $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 2 \rightarrow a \cdot \cdot \cdot$



● #よ」を押すと、文字が逆の順序で切り替わります。

•

.

•

. . .

• • •

•

•

.

•

•

•

文字を入力する

漢字変換を使って入力する

文字入力画面では、1文字入力するたびに、入力されている文字の続きを予測して表示します(「予測変換」)。また、【通常変換】を押して漢字変換することもできます(「通常変換」)。

「京セラ」→「二郎」の順に入力します

「京セラ」を「予測変換」で入力する

- 1 「入力モードを切り替える」(→39ページ) の手順1~2を参照し、漢字・ ひらがな入力モードにする。
- 2 [2 ½] (2回)、8 ゃ (6回) と押す。





③ ۞で「京セラ」を選び喚 【OK】を押す。





4 ④【OK】を押す。

次回入力するときは「き」を入力した時点で「京セラ」が表示されます。







•

「二郎」を「通常変換」で入力する







6 🗹 【通常変換】を押す。





希望の文字に変換されなかった場合、再度 (を押すと変換候補が表示されます。





お知らせ

- ●同じ文字、または同じキーに割り当てられた文字を続けて入力する場合は、 ⑥ でカーソルを移動させてから入力してください。
 - 漢字・ひらがな入力モードで「かき」と入力する場合







- その他の操作について
 - 文字を消す場合

■ ひらがなのまま入力する場合そのまま ④ 【OK】を押す

•

•

•

•

•

•

半角英数字・定型文を入力する

「taro-2」を入力します

- 「入力モードを切り替える」(→39ページ)の手順1~2を参照し、半角英字入力モードにする。





定型文「@ezweb.ne.jp」を入力します

● 文字入力画面で ♀ 【メニュー】を押す。





② 「定型文呼出」を選び 📵 【選択】を押す。





⑤ 「@ezweb.ne.jp」を選び
⑥ 【OK】を押す。





.

•

顔文字・絵文字を入力する

顔文字「0(^-^)0」を入力します

1 文字入力画面で ② 【メニュー】を押す。





② 「顔文字呼出」を選び 🗐 【選択】を押す。





③ 「0 (^-^) 0」を選び (●) 【OK】を押す。





絵文字「♥」を入力します

- 1 「入力モードを切り替える」(→39ページ)の手順1~2を参照し、絵文字 入力モードにする。
- 2 「♥」を選び優♪【選択】を押す。





•

•

•

•

•

•

•

アドレス帳の使いかた

よく連絡する相手の電話番号やEメールアドレスを500件まで登録できます。

新しく登録する

1 待受画面で 🏻 を長く(約1秒以上)押す。





2 ● 【編集】を押し、名前を入力し ● 【OK】を押す。





3 ∰【編集】を押し、読みを入力し


(●) 【OK】を押す。

読みは自動的に入力されます。修正するときは 『ジェーで文字を消去して入力し直します。





4 ● 【編集】を押し、電話番号を入力し

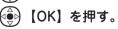





次ページへ



- 5 電話番号の属性を選び 🍑 【OK】を押す。
 - ■Eメールアドレスを登録しない場合 **手順9へ**





6 「Eメールアドレス1」を選び
● 【編集】
を押す。






7 Eメールアドレスを入力し優・【OK】を 押す。





8 Eメールアドレスの属性を選び
● 【OK】
を押す。

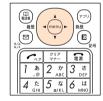



9 ⑩【完了】を押す。





お知らせ

- アドレス帳No.は、000~499で登録されていない一番小さなNo.に自動的に登録されます
- アドレス帳には、1件ごとに誕生日や星座、画像などを登録できます。登録方法については取扱説明書「アドレス帳を登録/編集する」をご参照ください。
- 文字の入力のしかたについては、「文字入力のしかた」(→38ページ)をご参照ください。



アドレス帳から電話をかける

1 待受画面で@を押す。





2 ・ で目的の名前の行(あかさたな・・・) を選ぶ。





登録されていない名前の行は選ぶことができません。







4 へっを押す。



お知らせ

- 184や186を付加して電話をかけることができます。
 手順3で名前を選んだ後に ② 【メニュー】→「特番付加」を選び ④ 【選択】→
 「184付加」または「186付加」を選び ④ 【選択】
- 手順3で名前を選んだ後に、● 【詳細】を押すとアドレス帳に登録されている内容を確認できます。

•

•

•

登録内容を修正する

例:名前を変更する場合

1 「アドレス帳から電話をかける」(→47ページ)の手順1~ 3を参照し、修正する名前を選ぶ。



2 🚱 【詳細】を押す。









- 4 「編集」を選び 🗐 【選択】を押す。
 - ■削除する場合 「1件削除」を選び ④ [選択] → 「YES」を選び ④ 【OK】





5 名前を選び (●) 【編集】を押し、 名前を修正し (●) 【OK】を押す。











•

•

•

7) ⑩【完了】を押す。





8 「YES」を選び⊕ 【OK】を押す。





お知らせ

● 手順5で電話番号、Eメールアドレスなど他の項目を選ぶと同様に修正できます。

ちょっとひと休み

『紙一枚だった電話帳』

1890年(明治23年)、日本で電話交換サービスが始まった当初の電話加入者は、東京で155人、横浜で42人と、きわめて少数でした。とはいうものの、電話といえばなくてならないのが電話帳。当時もすべての電話に対して電話帳が配布されましたが、紙ー枚に印刷された簡単なものでした。

ちなみに加入者は、官公庁や大企業、個人では政財界の有力者な どが主で、電話は一部の人々の所有物でしかなかったことがわか ります。

電話に加入していない一般の人も、「電話所」という場所で電話を利用できました。これは現在の公衆電話に相当しますが、東京と横浜で計16ヶ所が開設されたのみで、利用者数は多いところで1日に8人、ほとんどの場所では1人か2人だったといいます。



•

発信履歴/着信履歴から登録する

1 待受画面で (令) (発信履歴) または (令) (着信履歴) を押す。





2 ᠪ で相手を選び፟ 【メニュー】を押す。





3 「アドレス帳へ登録」を選び (・) 【選択】 を押す。





4 「新規登録」を選び🏟 【選択】を押す。






5)電話番号の属性を選び🏟 【OK】を押す。





6 名前を選び (● 【編集】を押し、 名前を入力し (●) 【OK】を押す。

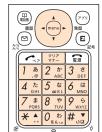



•

•

•

•

•

•

•

•

> 読みは自動的に入力されます。修正するときは 「デンマ字を消去して入力し直します。





8 ⑩【完了】を押す。





お知らせ

● すでに登録しているアドレス帳の電話番号を書き換える場合は、以下の操作を行います。
 手順4で「追加登録」を選び ⑥ 【選択】→書き換えるアドレス帳を選び ⑥ 【OK】→追加登録先を選び ⑥ 【OK】→電話番号の属性を選び ⑥ 【OK】→「YES」を選び ⑥ 【OK】

ペア機能の使いかた

ペア機能について

ペア機能を利用すると、登録した1人の相手に簡単な操作で電話をかけたりメールを 送ったりできます。

1 待受画面で 🔼 を押す。

ペア機能に相手を登録していない場合は、「 🚮 (登録)」のみ表示されます。

発信 (発信)	相手に電話をかける
Eが (Eメール作成)	相手にEメールを作成して送る
Cゲル (Cメール作成)	相手にCメールを作成して送る
確認(確認)	登録内容の確認
● 登録 (登録)	ペア機能に相手を登録



() で各項目を選ぶことができます。

ペア機能に登録する

🚹 待受画面で 🖍 を押す。





② ・ で「 (登録)」を選び (選択) を押す。







3 ロックNo.を入力する。

お買い上げ時は「1234」が設定されています。



(製へ)予登録 山名前接索 台ナーリ・・検索 会ガーリーブ・検索 会ガーリン(乗ん)。 検索 会面像検索 会電話番号検索
原る | 歩| 選択 |





登録したい相手を検索します。

5 登録する相手を選び貸員【OK】を押す。










お知らせ

●ペア機能をリセットする場合は、以下の操作を行います。

ペア機能を使って電話をかける


1 待受画面で 🔼 を押す。

登録した相手の名前や電話番号、Eメールアドレスが表示されます。

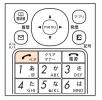



2 ��で「鸚(発信)」を選び��【選択】 を押す。

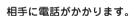



ペア機能を使ってメールを送る

1 待受画面で 🦳を押す。

登録した相手の名前や電話番号、Eメールアドレスが表示されます。





② で「飜 (Eメール作成)」または「飜 (Cメール作成)」を選び ◎ 【選択】を押す。





- 3)EメールまたはCメールを作成して送信する。
 - ■Eメールの場合 「Eメールを送信する」(→56ページ)の手順8~12を参照しEメールを送信します。
 - ■Cメールの場合 「Cメールを送信する」(→65ページ) の手順5~7を参照しCメールを送信します。



メールの使いかた

Eメールについて

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時お申し込みをされなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください「EZwebの初期設定をする」→24ページをご参照ください。

- ●一度に5件までの宛先に送信できます。
- ●Eメールの送信数は1日最大1000通まで(同報宛先数含む)です。

Eメールアドレスで使う文字について

Eメールアドレスを入力するときは、通常の文字入力と少し異なります。 表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

	押す回数								
+-	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 æ		@	-	_	/	:	~	1	
2 **	а	b	С	А	В	С	2		
3 a	d	е	f	D	Е	F	3		
4 t GHI	g	h	i	G	Н	I	4		
5 ts	j	k	I	J	K	L	5		
6 tž MNO	m	n	0	М	N	0	6		
7 # PQRS	р	q	r	S	Р	Q	R	S	7
8 **	t	u	V	Т	U	V	8		
9 5 wxrz	W	Х	У	Z	W	Х	Υ	Z	9
0 to		,	-	_	'	· !	?	0	

Eメールアドレスを入力する場合、 の文字・記号は、「△△△@ezweb.ne.jp」の「@」より左の部分には使用できません。

「.」(ドット)を連続して使用したり、最初と最後に使用したりできません。最初に数字の「O」を使用することもできませんのでご注意ください。

Cメールについて

Cメールは、「Cメール」対応のau携帯電話どうしで、電話番号を利用してメールのやりとりができるサービスです。

全角50文字(半角100文字)まで送受信できます。

Cメール安心ブロック機能について

Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本文内に接続先URL(http://***、https://***)や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効になっております。

接続先URLや電話番号がメッセージ本文内に含むCメールを受信されたい場合は、設定を解除することができます。

※詳しくは取扱説明書「Cメール安心ブロック機能」をご参照ください。

Eメールを送信する

例:新しく宛先・件名・本文を入力して送信する

1 待受画面で⊠を押す。





2 「新規作成」を選び 🍑 【OK】を押す。

送信メール作成画面が表示されます。





3 「∞± (宛先アイコン)」を選び (● 【編集】 を押す。

宛先一覧画面が表示されます。





4 💮 【編集】を押す。





5 「直接入力」を選び 🍑 【OK】を押す。

宛先(To)の入力画面が表示されます。





•

•

⑥ Eメールアドレスを入力し⑥ 【OK】を押す。





7 🔘 【確定】を押す。





8 「触 (件名アイコン)」を選び (● 【編集】 を押す。

件名入力画面が表示されます。





9)件名を入力し���【OK】を押す。

件名に半角カナ文字や改行、また以下の半角記号を 入力することはできません。

• L°1′ L1′ L11′ L′1′ L·1′ L-1′ L_{*}1′ L_°1





10 「

| 本文アイコン)」を選び

| を押す。

本文入力画面が表示されます。





🚺 本文を入力し 🏟 【OK】を押す。

本文に半角カナ文字や以下の半角記号を入力することはできません。

· [°]′ [L]′ [7]′ [-]′ [-]′ [,] [,]





12 ⑩【送信】を押し、「送信」を選び �� 【OK】を押す。



メールが送信されます。

■送信する前に修正する場合
「^宛 (宛先アイコン)」、「^作 (件名アイコン)」、
「本文 (本文アイコン)」を選び (編集) →修正する

お知らせ

- Eメールアドレスはアドレス帳や送信履歴などからも入力することができます。 手順5で【OK】を押す前に呼び出す項目を選び ④ 【OK】→宛先を選び ④ 【OK】 →手順7へ
- 作成中のメールを送信せずに保存するには、以下の操作を行います。 **手順7、9、11の後で ②【メニュー】→「新規保存」を選び ②【OK】** 保存したEメールは「送信ボックス」から編集、送信できます。

Eメールを受信する

Eメールを受信するとEメール受信音が鳴り、待受画面にお知らせメニュー 「新着Eメール △件」が表示されます。

1 「新着Eメール」を選び∰♪【確認】を押す。

受信ボックスのフォルダ一覧画面が表示されます。







② 「メインフォルダ」を選び⊕ 【OK】を 押す。

メインフォルダの受信メール一覧画面が表示されます。



■ 大/フォ的* 未 3/3 101世 6/01 12:27 コネセラー部 四クレンジリ 102世の6/3/01 12:26 場京セラ三部 103世 03/01 12:14 場京セラ五郎 103世 03/01 12:14 場示セラ五郎 103世 103/01 12:14

3 メールを選び 🚱 【表示】を押す。

本文が表示されます。





お知らせ

受信したメールを削除するには、以下の操作を行います。
 受信メール一覧画面でメールを選び ② 【メニュー】→「削除」を選び ④ 【OK】→「はい」を選び ④

新着問い合わせ

新しいメールがあるか手動で確認することもできます。

1 待受画面で 図を押す。





2 「新着メール問合せ」を選び● 【OK】を押す。

新着のEメールがある場合は、メールを受信します。



受信ボックスのEメールを読む

1 待受画面で⊠を押す。





②「受信ボックス」を選び♠️ 【OK】を押す。





③ 「メインフォルダ」を選び優 【OK】を 押す。

メインフォルダの受信メール一覧画面が表示されます。

- 読んでいないメールの場合「売 (未読アイコン)」が表示されます。
- すでに読んでいるメールの場合 「 (既読アイコン)」が表示されます。





4 メールを選び 🌘 【表示】を押す。

本文が表示されます。





受信したフォトやムービーを見る

- 1 「受信ボックスのEメールを読む」(→60ページ)の手順 1~3を参照し、受信メール一覧画面を表示させる。
 - フォトが添付されている場合「③ (フォトアイコン)」が表示されます。
 - ■ムービーが添付されている場合「๑ (ムービーアイコン)」が表示されます。



② データが添付されているメールを選び → 【表示】を押す。

添付データによっては本文中に表示されます。





3)添付データを選び優♪【再生】を押す。

添付されているフォトやムービーが再生されます。 未受信の添付データの場合は (・) 【受信】が表示されます。





受信したEメールに返信する

1 「受信ボックスのEメールを読む」(→60ページ)の手順1 ~4を参照し、返信するメールの本文を表示する。



2 ⑩【返信】を押す。


宛先は自動的に入ります。 件名に「Re:」が付きます。





3 「★対 (本文アイコン)」を選び ⊕ 【編集】 を押す。

本文入力画面が表示されます。

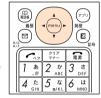



4)本文を入力し🏟 【OK】を押す。

本文に半角カナ文字や以下の半角記号を入力することはできません。

• L°1′ LL1′ L11′ L′1′ L·1′ L-1′ L,1′ L,1





メールが送信されます。





•

迷惑メールが届いた場合は


メールフィルターを設定すると、指定したEメールアドレスからのメール受信を拒否したり、指定したEメールアドレスからのメールのみ受信したりすることができます。

1 待受画面で 図を押す。






2 「Eメール設定」を選び 📦 【OK】を押す。

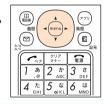



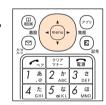



4 優 【OK】を押す。

EZwebに接続します。





5 「メールフィルター」を選び優 【OK】 を押す。

暗証番号入力画面が表示されます。





次ページへ▶



6 暗証番号を入力し (●) 【OK】を押し、 「送信」を選び (●) 【OK】を押す。

> 暗証番号は、申込書にお客様が記入した4桁の番号 です。

> メールフィルターの設定画面が表示されます。以降、 画面の指示に従って設定してください。



"お知らせ" [####@ip-w. ne. jp]を ア・レスイ約~へ個別設定しているお客様は 「####@・vodafone. ne. jp] 〜変更するようお願いし ます。なお、一括指定先は 自動的に変更されますの で変更する必要は本りま

迷惑メールを防止するメールフィルターには以下の機能があります。

- 未承諾広告フィルター迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否します。
- アドレスフィルター

全受信	すべてのメールを受信します。		
指定受信設定	一括指定先	インターネット/携帯電話のドメイン*¹をまとめて指定し、そのドメインからのメールのみ受信します。	
	個別指定	Eメールアドレスやドメイン、@より前の部分を個別に指定し、その文字列を含むEメールアドレスからのメールのみ受信します。	
	拒否リスト設定	「一括指定先」や「個別指定」に設定したアドレスの中で、 拒否したい特定のメールアドレスがある場合、そのメール アドレスを設定します。	
指定拒否設定	Eメールアドレスやドメイン、@より前の部分を個別に指定し、その文字列を含むEメールアドレスからのメールのみ拒否します。		
なりすまし規制	アドレスフィルターの各設定に対して、なりすましメール*ºの拒否を設定します。		

- *1:「ドメイン」は、メールアドレスの@より後ろの部分です。
- *²:「なりすましメール」は、パソコンなどから、携帯電話・PHSのEメールアドレス を利用して、あたかも携帯電話・PHSから送信されたかのように装う迷惑メール です。

詳しくは取扱説明書「Eメール設定について」をご参照ください。



Cメールを送信する

1 待受画面で図を長く(約1秒以上)押す。





2 「新規作成」を選び 🏟 【選択】を押す。





③ 「宛先未設定」を選び優♪【編集】を押す。

宛先の入力画面が表示されます。

【OK】→手順5へ

- ■アドレス帳や送信/受信履歴、クリップ ボードから宛先を呼び出す場合 ②【メニュー】→「アドレス帳呼出」、「送信履歴呼出」、
 - 「受信履歴呼出」、または「貼り付け」を選び ⑩ 【選択】 → 送信したい名前や電話番号を選び ⑩ 【OK】 → ⑩





🚺 電話番号を入力し 🏟 【OK】を押す。







ります。
「メッセージ未設定」を選び
・ 【編集】 を押す。





6 本文を入力し∰ 【OK】を押す。





7 ⑩【送信】を押す。

メールが送信されます。

■ 送信する前に修正する場合 宛先または本文を選び ⑥ 【編集】→修正する





お知らせ

● 作成中のメールを送信せずに保存するには、以下の操作を行います。 **手順4または6の後で ②【メニュー】→「保存」を選び ③【選択】** 保存したCメールは「送信ボックス」から編集、送信できます。



Cメールを受信する

Cメールを受信するとCメール受信音が鳴り、待受画面にお知らせメニュー「新着Cメール △件」が表示されます。

1)「新着Cメール」を選び<mark>⊕</mark>・【確認】を押す。

受信ボックスの受信メール一覧画面が表示されま す.



■受信** ッカス 末 2/ 4 0012章 03/05 22:50 は見たラー郎 002章 03/04 15:00 当見たラニ郎 003章 03/03 10:40 動わたラニ郎 004章 03/02 12:25 当京セラ四郎

返信 🕹 表示 灯ュー

2 メールを選び 🗐 【表示】を押す。

本文が表示されます。





お知らせ

● 受信したメールを削除するには、以下の操作を行います。 受信メール一覧画面でメールを選び ② 【メニュー】→「削除」を選び ④ 【選択】

→ 「1件削除」を選び → 「YES」を選び ● 【OK】

ちょっとひと休み

『あーあーあー聞こえますか?』

イタリア人のG.マルコニーが無線通信を成功させた約四半世紀後の1925年に日本でもラジオ放送が開始されました。テスト放送の第一声は「あーあーあー聞こえますか?」という呼びかけだったそうです。当時の人々は商店前などに設置された拡声器から流れる放送を聴きながら「聞こえますよ。」なんて答えていたのかもしれません。その後ニュースや天気予報、音楽で構成されていた番組は、野球の実況放送やラジオ体操など次々に拡充され、一般家庭にも急速に普及しました。

テレビや携帯電話などの無線技術が発達した現在でも、ラジオは 情報・娯楽手段として重要な位置付けにあることに変わりありま せん。



受信ボックスのCメールを読む

1 待受画面で∞を長く(約1秒以上)押す。





2 「受信ボックス」を選び���【選択】を押す。

受信ボックスの受信メール一覧画面が表示されま オ





- 読んでいないメールの場合「♣ (未読アイコン)」が表示されます。
- ■すでに読んでいるメールの場合「✓ (既読アイコン)」が表示されます。



本文が表示されます。






カメラの使いかた

W31KⅡでは、フォト(静止画)の撮影やムービー(動画)の録画ができます。撮影・録画したデータをEメールで送信したり、撮影したフォトを壁紙に設定したりできます。

基本的なキー操作

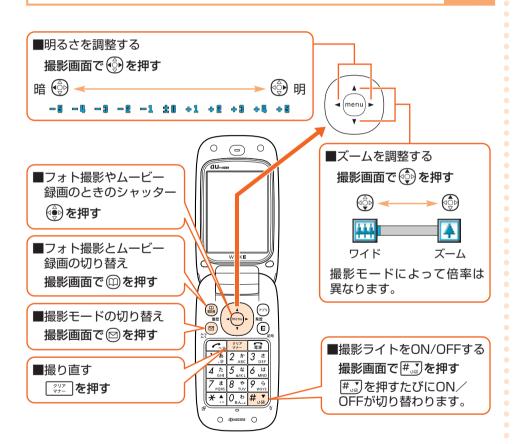

上手な撮影・録画のしかた

キレイなフォトやムービーを撮影・録画するには…

持ちかた

レンズや撮影ライトに指がかからないように片手でしっかりと本体を持ち、もう片方の手を添えるかたちでしっかりと固定します。

構えかたのコツ

ピントがあっていない画像の多くは、本体のぶれが原因です。ぶれを防ぐには、脇をしめ、両手で本体をしっかり固定します。フォト撮影の場合はシャッター音がしたあとも、 2秒間ほど本体を動かさないようにしてください。



撮影モードについて

フォトとムービーには以下の撮影モードがあります。詳しくは取扱説明書「フォトの撮影について」、または「ムービーの録画について」をご参照ください。

■フォトの撮影モード

撮	影モード	保存先
ケータイ	: 120×160	データフォルダの
壁紙	: 240×320	「フォトフォルダ」
VGA SXGA	: 640×480 : 1280×960	miniSDカードの 「デジカメフォルダ」*
連写	: 240×320	データフォルダの
顔変形	: 240×320	「フォトフォルダ」

■ムービーの撮影モード


撮影モード	保存先
標準S : 96×80	
標準M : 128×96	ー データフォルダの
高品質M:128×96	「ムービーフォルダ」
高品質L : 176×144	
長時間L : 176×144	miniSDカードの 「SDムービーフォルダ」*

^{*}miniSDカード未挿入時はデータフォルダに保存されます。



フォトを撮影する

1 待受画面で ⊕を押す。

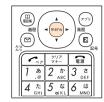



2 「カメラ」を選び 🗐 【選択】を押す。





3 「フォト」を選び優♪【選択】を押す。

フォト撮影画面が表示されます。

- ■撮影モードを切り替える場合
 - 図 を押す
- ■ムービーに切り替える場合
 - 【ムービー】を押す





4 💮 【撮影】を押す。

シャッター音が鳴り、撮影されます。

(保存)を押す





お知らせ

- お買い上げ時に設定されている撮影モードは「壁紙」です。
- (♪) を押しても撮影できます。
- マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。
- 撮影したフォトを保存する場合のタイトルは、撮影した日付と時刻によって以下のようになります。
 - ■「ケータイ」、「壁紙」、「連写」、「顔変形」の場合

050314_1030~001

2005年03月14日 10時30分 通し番号

■「VGA」、「SXGA」の場合

例: KC330001 通U番号



ムービーを録画する

1 待受画面で Ѿを押す。





2 「カメラ」を選び 📦 【選択】を押す。





<mark>3</mark> 「ムービー」を選び <mark>⑥</mark> 【選択】を押す。

ムービー撮影画面が表示されます。

- ■撮影モードを切り替える場合
- ■フォトに切り替える場合
 - □ 【フォト】を押す





👍 🏟 【録画】を押す。

録画を開始すると開始音が鳴り「REC」が表示されます。

終了するには (・) 【終了】を押します (または録画時間が経過すると自動的に終了します)。





- ■標準S、標準M、高品質M、高品質Lの場合 録画内容の確認画面が表示され、⑥(保存)を押す
- ■長時間Lの場合 ムービーが自動的に保存されます。

お知らせ

- お買い上げ時に設定されている録画モードは「高品質L」(撮影時間: 15秒)です。
- \((□) を押しても録画できます。
- ●マナーモードを設定している場合でも録画開始音や終了音が鳴ります。
- ●録画したムービーを保存する場合のタイトルは、録画した日付と時刻によって以下のようになります。

例: \$_050314_1030~001

「標準S」で録画 2005年03月14日 10時30分 通し番号



撮影したフォトやムービーをEメールで送信する

- 1 「フォトを撮影する」(→71ページ)または「ムービーを録画する」 (→72ページ)の手順1~4を参照し、フォトを撮影またはムービーを 録画する。





(3) 「Eメール添付」を選び(♠) 【選択】を押す。





🕢 Eメールを作成して送信する。

Eメールの送信については、「Eメールを送信する」(→56ページ)をご参照ください。



お知らせ

- SXGA(ノーマル、ファイン)で撮影したフォトおよび長時間Lで録画したムービーはEメールに添付できません。
- フォトおよびムービーをEメールに添付すると自動的にデータフォルダヘデータが保存されます。

保存したフォトやムービーを再生する

1 待受画面で ⊕ を押す。






2 「データフォルダ」を選び貸り【選択】を 押す。





3 「フォトフォルダ」または「ムービーフォ ルダ」を選び ⊕ 【選択】を押す。

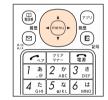



4 撮影・録画した日付のサブフォルダを選び ・ 選択】を押す。





「うデータを選び**♀**♪【再生】を押す。







フォトメール便について

相手の方がau以外の携帯電話でも、画像を正しく見られるように画像を自動変換して送ることができます。フォトメール便を利用するときは、相手の方のメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスに変更してください。

メールアドレスの変更は、アドレス自動変更機能を使うと便利です。

詳しくは取扱説明書「アドレス自動変更機能の変更ルールを設定する」をご参照く ださい。

相手の方	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@□.vodafone.ne.jp	△△△@□.vodafone.nepm.jp
ツーカー/ムービー メール非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

□は地域ごとに異なります。



お知らせ

- フォトメール便では、ムービーを何枚かの静止画(パラパラアニメ)に変換して送信できます。
- フォトおよびムービーをEメールに添付すると自動的にデータフォルダへデータが保存されます。

ちょっとひと休み

『記念撮影に8時間』

携帯電話でも当たり前になったデジタルカメラは、何度でも撮り 直しができてとても便利です。ぶれないようにカメラをしっかり と固定して・・・、もちろん撮影される側も動かないように注意 が必要です。

フランス人のJ.ニエプスが、感光紙を使った世界最初の写真撮影に成功したのは1826年のこと。当初は露出に8時間以上かかりました。その間、被写体は同じ姿勢のまま動いてはいけないのですから、つらいなんてものじゃありません。その後ニエプスは、改良したカメラで露出を約30分にまで縮めましたが、それでも記念撮影には長すぎる露出時間です。発明者の努力はもちろん、被写体となった人の苦労までもがしのばれる、カメラの夜明けだったのです。



EZwebの使いかた

EZwebについて

EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センター までお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。

初期設定を行っていない場合は、「EZwebの初期設定をする」(→24ページ)をご参照ください。


EZwebでは、情報サイトを表示して、着うた®や最新ニュースなどのコンテンツ(情報サイト)をご利用できます。



EZトップメニューを表示する

EZトップメニューでは、「ホビー&カルチャー」「エリア」「ライフ」などといった生活に密着した様々な分野から、知りたい情報が得られます。

1 待受画面で図を押し、「トップメニュー」を選び ● 【OK】を押す。

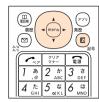

•

. . . .

•

•

.

•

•

•

•

•

•

•

•

•



1	カテゴリで探す カテゴリ別にサイトを探す
2	キーワードで探す キーワードでサイトを探す
3	最新情報 EZwe b で始まった新しい特集やコンテンツの一覧のご紹介
4	トップニュース 最新ニュースを自動更新でご提供
5	ビジネス&ニュース ニュース、天気、株価などの最新情報やビジネスに役立つ情 報などをご提供
6	エリア 天気、地図などの地域別情報をご提供
7	ショッピング&オークション ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札で きるオークション情報をご提供
8	ライフ 暮らしに役立つ情報をご提供
9	ホビー&カルチャー ゲーム、占い、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテイメントのトレンド情報などをご提供
10	au style auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介
11)	とくする情報 EZwebサービス加入者にプレゼントやお得な情報を無料で ご提供
12	EZサービスで探す EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介
13	料金・申込・インフォ 料金確認、各種申込み、auオンラインマニュアル、auから のお知らせを掲載
14)	災害用伝言板 災害時の安否情報の登録・確認



お知らせ

● EZwebの画面では、レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

英語版サイトのご紹介

● 情報サイトの中には、通信料の他に、情報提供料(有料)がかかるものがあります。

FNGLISH

(15)

•

.

•

よく見るサイトを登録する

- EZwebに接続し、よく見る情報サイトを表示する。



■ お気に入りへ登録 ②デ・ウフォル・へ保存 ②画面がく、保存 図へ・ジ・更新 ごも気にこ入りリスト ごの面がピリスト で見いには、イルト人力 ③サール・証明書表示

3 「お気に入りへ登録」を選び⊕・【OK】 を押す。





4 一 【登録】を押す。

手順1で表示させた情報サイトがお気に入りに登録 されます。





お知らせ


- 情報サイトによっては「お気に入り」に登録できない場合があります。
- 情報サイトは100件まで登録できます。



お気に入りからサイトを見る

1 待受画面で②を押す。

EZメニューが表示されます。

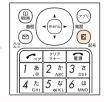



•

. .

•

•

•


2 「お気に入りリスト」を選び⊕ 【OK】 を押す。





3 情報サイトを選び 🕞 【選択】を押す。

情報サイトが表示されます。

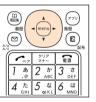

•

EZwebの使いかた


.

1 待受画面で (♠)を押す。





2 [1.8] [1.8] と押す。

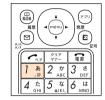



3 ⊕ 【OK】を押す。





4)確認する項目を選び🍑 【OK】を押す。





お知らせ

● 通話料・通信料金はあくまでも目安です。

•

.

•

•

災害用伝言板サービス

災害用伝言板とは

大規模災害が発生した時にEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

安否情報 の登録

- ◆大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用 伝言板」より、被災状況やコメント等の安否登録ができます。
- ◆安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。


安否情報 の確認

- ◆EZwebやインターネット*から確認したい相手の電話番号を入力 し安否情報を確認することができます。
- ※他社携帯(ツーカー除く)・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、http://dengon.ezweb.ne.jp/より確認できます。

アクセス方法

②→「トップメニュー」→「災害用伝言板」を選択

http://dengon.ezweb.ne.jp/

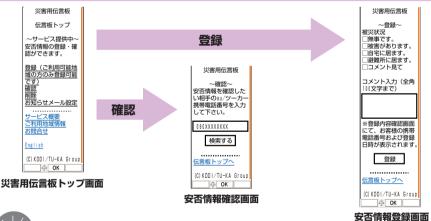

्री क

お知らせ


- 登録内容の保存期間は最大72時間です。
- 登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に ト書きされます。
- ● ↑「トップメニュー」→「料金・申込・インフォ」→「災害用伝言板(デモ版)」にて常時デモを行っております。
- 「English」を選択すると英語版をご利用いただけます。

着うた®をダウンロードする

1 「EZトップメニューを表示する」(→77ページ)を参照し、 EZトップメニュー画面を表示する。




② 「カテゴリで探す」を選び⊕・【OK】を 押す。

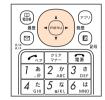



3 「着うた・着ムービー」を選び ♠ 【OK】 を押す。

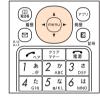



4 項目を選び**優** 【OK】を押す。

情報サイトが表示されたら案内に従って着うた®を ダウンロードします。

ダウンロードした着うた[®]は、データフォルダの 「サウンド」フォルダに保存されます。





お知らせ

● 情報料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZパスワードの入力が必要です。 EZパスワードとは、初回有料コンテンツをご契約時に設定する4桁のパスワードです。なお、設定したEZパスワードは控えておいてください。



着うたフル™をダウンロードする

EZ「着うたフル™」では、最新のヒット曲などさまざまな音楽を、1曲フルにダウンロードできます。

1 待受画面で 🕞 を押す。





•

2 「EZサービス」を選び 🗐 【選択】を押す。

EZサービスメニュー画面が表示されます。





③ 「着うたフル」を選び 🍑 【選択】を押す。





4 「EZ Music!へ接続」を選び (・) 【選択】 を押す。

> サイトのガイダンスに従い、曲をダウンロードします。 ダウンロードした曲は、データフォルダの「着うた フル」フォルダに保存されます。





お知らせ

- ●着うたフル™をダウンロードするには、以下の手順でも行えます。
 待受画面で ② → 「トップメニュー」を選び ④ 【OK】 → 「カテゴリで探す」を選び ⑥ 【OK】
- ダウンロードした曲を再生するには以下の操作を行います。
 手順4で「着うたフルフォルダ」を選び ⑥ 【選択】→曲を選び ⑥ 【再生】
 また、ミュージックプレーヤーリストについては取扱説明書「ミュージックプレーヤーを使う」をご参照ください。
- 情報料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、プレミアムEZパスワードの入力が必要です。プレミアムEZパスワードとは、初回まとめてau支払いをご利用時に設定する4~8桁のパスワードです。なお、設定したプレミアムEZパスワードは控えておいてください。

EZナビウォークでできること

EZナビウォークは目的地までの本格的歩行者ナビゲーション。 ※詳しくは取扱説明書「EZナビウォークでできること」をご参照ください。



•











外出先では [おでかけメニュー]


外出先で役立つ各種メニューを表示します。



NEW	新着情報、お知らせをご案内します。	
乗換検索	電車の乗換案内や時刻表の検索ができます。	
ナビ	目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます。	
	"着せ替えナビ"=音声やアイコンを有名人やアニメ	
	キャラに変更	
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます。	
設定ヘルプ	各種設定とよくある質問などが確認できます。	
登録解除	会員の登録/解除などができます。	

お気に入りの場所は [Myスポット] へ登録

よく行く場所や、自宅などを登録しておけば、簡単にナビゲーションができます。

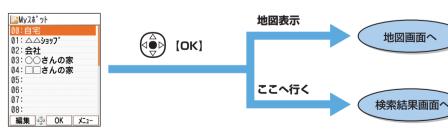



お家へ帰るには [自宅へ帰る]

あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。



「ルート案内 開始」を選び









「EZナビウォーク」 を選び



【選択】



ココどこ?と思ったら [現在地マップ]

「現在地マップ」を選ぶだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。



居場所を知らせるには【現在地メール】

待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。

●送信する



















検索結果画面へ

EZナビウォークを使う

自宅を登録する

ラルサ



自宅までの帰りかたを調べる




お知らせ

- ご利用になる前には、はじめに初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、「EZwebの初期設定をする」(→24ページ)をご参照ください。
- 本機能をご利用になるには、EZナビウォークアプリが必要です。EZナビウォークアプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。
- EZナビウォークには無料で使えるメニューと登録(有料)が必要なメニューがあります。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

自宅を登録する

現在地を「自宅」に登録する

1 EZナビウォークメニューを表示させ(→ 85ページ)、「Myスポット」を選び 【選択】を押す。

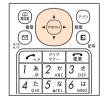




2 「00:自宅」を選び 🚱 【登録】を押す。







3 「現在地」を選び 📦 【選択】を押す。

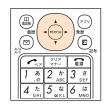



•

•

•

•

•

•

4 🔊 【登録】を押す。





自宅までの帰りかたを調べる

簡単な操作で現在地から自宅までのナビゲーションができます。

1 EZナビウォークメニューを表示させ(→ 85ページ)、「自宅へ帰る」を選び 【選択】を押す。





2 「はい」を選び優∮を押す。

表示された経路を選んでください。





(Navigation engine by NAVITIME JAPAN/地図©昭文社)

EZチャンネルでできること

EZチャンネルは、見たい番組を「W31KⅡ」に登録するだけで、最新のコン テンツが配信され、自動でダウンロードします。

※詳しくは取扱説明書「EZチャンネルでできること」をご参照ください。













「EZ チャンネル」 を選び




【選択】

EZチャンネルメニュー



auからのお知らせを確認 [お知らせ]

auからのお知らせや、登録した番組の更新情報などが確認できます。

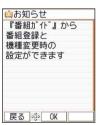

EZチャンネル設定



お好みの番組を探すには [番組ガイド]

EZ チャンネルで配信されている番組の紹介やお勧め情報を見ながら、お好みの番組を探しましょう。

ダウンロードされた番組を見るには [登録番組一覧]

ダウンロードされた番組を再生することができます。 電波が届かない場所でも楽しめます。









©weathernews

©weathernews

©Thinkware,Inc.

©KDDI/mediba

気に入った番組は【マルチフォルダ】【ブックフォルダ】へ移動

登録した番組が更新されると、番組に上書き保存されます。残しておきたい番組は、「マルチフォルダ」(電子書籍は「ブックフォルダ」) へ移動しましょう。

※著作権により、番組が保存できない場合があります。




©weathernews

©Thinkware,Inc. ©KDDI/mediba





©weathernews ©Thinkware,Inc.

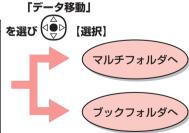

EZチャンネルで楽しむ

番組を登録する

番組を再生する

番組を保存する






お知らせ

- ご利用になる前には、はじめに初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、「EZwebの初期設定をする」(→24ページ)をご参照ください。
- EZチャンネルでは、1回のダウンロードで1番組が最大約3MBという大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際には、パケット通信定額サービス「ダブル定額」へのご加入をお勧めします。
 ※詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

番組を登録する

1 EZチャンネルメニューを表示させ (→88 ページ)、「番組ガイド」を選び (●) 【選択】を押す。

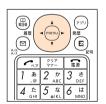

画面が表示されるまでしばらく時間がかかることが あります。

情報サイトが表示されたら案内に従って操作します。


② 画面の指示に従って操作し、登録完了の 画面で√⊕)【OK】を押す。





番組を再生する

1 EZチャンネルメニューを表示させ (→88 ページ)、「登録番組一覧」を選び (●) 【選択】を押す。

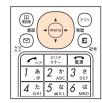



©weathernews ©Thinkware,Inc. ©KDDI/mediba

📿 番組を選び 🗐 【再生】を押す。





©weathernews



お知らせ

● ダウンロードした番組データは再生できる期間/期限/回数が制限されているものがあります。制限を超えているときは再生できません(再生直後に、再生回数がカウントされます)。

番組再生中のキーの使いかた

番組再生中は、以下の操作をすることができます。番組によって、できる操作は異なります。

ジ /ダイヤルキー	ハイパーリンクなどの選択
	カーソル位置を移動
	再生中のシーンのリプレイ
€を長く押す	番組を最初から再生
令 を2回	前のシーンを再生
	次のシーンを再生
タリア マナー	一時停止(一時停止中は、「再開」、「最初から再生する」、「終了」から選択)
@/@	音量を下げる/上げる

番組を保存する

番組データが更新されると、古い番組データは上書きされます。残しておきたい番組データは、マルチフォルダやブックフォルダに移動して保存することをおすすめします。

1 EZチャンネルメニューを表示させ (→88 ページ)、「登録番組一覧」を選び (●) 【選択】を押す。





©weathernews

② 保存したい番組を選び── 【メニュー】を 押す。





©weathernews


3 「データ移動」を選び <mark>優</mark>♪【選択】を押す。





4)「YES」を選び 🍥 【OK】を押す。

データの移動先を選びます。

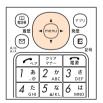



お知らせ

● 著作権などにより番組が保存できない場合があります。



声サポートの使いかた

声サポートを使うと、さまざまな音声ガイダンスを聞くことができます。

声サポートを使う


メインディスプレイ上部に「 ₱ 」または「 ₱ 」が表示されているときに □ (⑪) を押すと、画面に表示されている内容や機能のガイダンスを音声でお知らせします。

主な場面	音声でお知らせする内容
待受画面表示中	時刻やお知らせ(不在着信や新着メール)の内容
メインメニュー選択中	各機能のガイダンス
電話がかかってきたとき	相手の名前、電話番号など
メールの詳細画面表示中	相手の名前、本文など
EZweb閲覧中	情報サイトの内容

■各機能のガイダンスを音声でお知らせする場合

1 待受画面で ● を押し、メニュー 項目を選び (30)を押す。



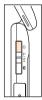




選んだ機能の説明を音声でお知らせします。

■電話がかかってきたときに音声でお知らせする場合

1 着信中に□(圖)を押す。

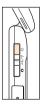

アドレス帳に登録されている相手の場合「○○さんから電話です」とお知らせします。 アドレス帳に登録されていない場合も電話番号などでお知らせします。

声サポートを設定する

声サポートの自動/手動/OFFを設定する

画面を表示したり機能を選んだりしたときに、自動または手動により音声でお知らせするように設定します。

1 待受画面で ⊕を押す。





②「アクセサリ」を選び
【選択】を押す。





3「声サポート」を選び**優**♪【選択】を押す。





4 「シーン別設定」を選び 🗐 【選択】を押す。







•

- 「通常」/「着信/受信」/「お知らせ表 示」から選び@◯◯【選択】を押す。
 - ■「涌常」の場合 「自動」/「手動」/「OFF」から選ぶ 通常時の声サポートのお知らせ方法を設定します。
 - ■「着信/受信」の場合 「自動」/「手動」/「OFF」から選ぶ 着信/受信時の声サポートのお知らせ方法を設定します。
 - ■「お知らせ表示」の場合 「ON」または「OFF」から選ぶ お知らせ表示中に □ (📟) を押したとき、最新のお知 らせ表示内容をお知らせするかどうか設定します。





6 📵 【OK】を押す。



音声を設定する

待受画面で♠️を押す。





2 「アクセサリ」を選び<

・

【選択】を押す。








次ページへ

3 「声サポート」を選び優♪【選択】を押す。





4 「声サポート設定」を選び (・) 【選択】を 押す。

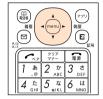



- 5 「音量」/「パターン」/「速度」/「出力先切替」から選び() 【選択】を押す。
 - ■「音量」の場合

 ③で音量を調整する
 - ■「パターン」の場合 「女性/高」、「女性/低」、「男性/高」、「男性/低」から 選ぶ
 - ■「速度」の場合 「遅い」、「やや遅い」、「普通」、「やや速い」、「速い」 から選ぶ
 - ■「出力先切替」の場合 「スピーカー」または「受話ロ」から選ぶ





⑥ (⑥) 【OK】を押す。





スマートモードについて

スマートモードとは

W31KIIには通常モードとスマートモードの2種類のモードがあります。 スマートモードに設定すると、電話機能やアドレス帳、カメラ、メール、EZwebな どを、よりシンプルにお使いいただくことができます。

スマートモードを設定/解除する

1 待受画面で 🕞 を押す。





(2)「アクセサリ」を選び(⑥)【選択】を押す。





3 「スマートモード」を選び⊕ 【選択】を 押す。









4

「YES」を選び(🏟) 【OK】を押す。


W31KIがスマートモードになります。

■スマートモードから通常モードに切り替える場合

スマートモードの待受画面で 🏟 → 「アクセサリ」を選び 🏟

【選択】→「スマートモード解除」を選び ④ 【選択】→

「YES」を選び 🎒 [OK]

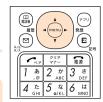





お知らせ

- ●スマートモードに変更したときは、以下の編集中のデータは破棄されます。
 - アドレス帳の編集中データ
 - ・フォト撮影やムービー録画後(保存前)のデータ、編集中/変換中のデータ ・データフォルダのフォト編集中データ
 - ・Cメールの編集中データ
- 通常モードとスマートモードを切り替えると、設定が無効になったり、一時解除されたりする場合があります。
- 通常モードで文字サイズがすべて最大に設定されていない場合は、手順4の後に文字 サイズを最大にするかどうかの確認画面が表示されます。

メインメニューについて

待受画面で 🏟 を押すと、9個のアイコンが並ぶメインメニューが表示されます。機能を呼び出すには 🏟 でアイコンを選び 🏟 【選択】を押します。

使いかたナビ	カメラ	アクセサリ
メール	EZサービス	データフォルダ
ミュージックプレーヤー	電話	機能





お知らせ

● 各機能の詳細については「スマートモードで利用できる機能」(→103ページ)をご参照ください。



アドレス帳やメールの使いかた

スマートモードでは、アドレス帳の新規登録時やEメール作成時に対話形式で入力 を行います。

アドレス帳に新しく登録する

待受画面で⑩を押す。





◎【新規】を押す。





【入力】を押し、名前を入力し







【入力】を押し、読みを入力し

♠【OK】を押す。

読みは自動的に入力されます。修正するときは [?] で文字を消去して入力し直します。








5 「直接入力」を選び 📦 【選択】を押す。

登録先が一般電話の場合には、市外局番を入力して ください。

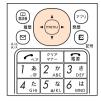



6 電話番号を入力し優♪【OK】を押す。





🥜 「直接入力」を選び 礇 【選択】を押す。





8 Eメールアドレスを入力し⊕ 【OK】を 押す。





🤨 内容を確認し 🕮 【完了】を押す。







们 「YES」を選び優♪【OK】を押す。

アドレス帳No.は登録されていない一番小さなNo.に自動的に登録されます。



Eメールを作成して送信する

1 待受画面で図を押す。



EX-NG2-2 上新規作成 2)受信 ボックス 3)送信 ボックス 4)新着 X-N問合せ 5) X-N7ト レス変更

2 「新規作成」を選び 🏟 【OK】を押す。



1/3 宛先を入力して ください 日下レ帳呼出 2)送信履歴呼出 3)受信履歴呼出 4)直接入力 できる。 環境に

3 「直接入力」を選び貸▶【選択】を押す。





4 Eメールアドレスを入力し ⊕ 【OK】を 押す。





5 💮 【入力】を押し、件名を入力し 💮 【OK】を押す。

件名に半角カナ文字や改行を入力することはできません。






6
● 【入力】を押し、本文を入力し
● 【OK】を押す。

本文に半角カナ文字を入力することはできません。





- 7 ⑩【送信】を押す。
 - ■送信する前に修正する場合
 「^{宛劫}」、「<u>性劫</u>」、「<u>本劫</u>」、**「を選び** (● **[再編集**) →**修正する**

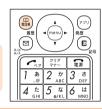



(B) 「そのまま送信」を選び

(DK) を押す。

メールが送信されます。



スマートモードで利用できる機能

	機能			留意点/制限事項
	使いかたナビ			・検索結果画面などでスマートモード時に使用できない項目
				には「🏲」を表示
	カメラ		フォト	・設定できる撮影モードは「ケータイ」、「壁紙」、「SXGA」 のみ
				・モニター画面で ⑪ を押すと、ムービーモードに切り替え ・ホワイトバランスは「オート」に固定
			ムービー	・設定できる録画モードは「標準S」、「標準M」、「長時間L」 ・モニター画面で ⑪ を押すと、フォトモードに切り替え ・ホワイトバランスは「オート」に固定
	アクセサリ	J	EZ·FM	_
			アラーム	 ・1件のみ設定可能 ・鳴動時刻、鳴動のON/OFFの設定可能 ・以下の設定は固定 繰り返し : 毎日 アラーム音 : 「アラーム音」 連続アラーム : OFF 鳴動時間 : 5分
			電卓	割り勘計算は使用不可
			カレンダ	1ヶ月カレンダ表示のみ可能
			声サポート	単語登録、音作成は不可
1			スマートモード解除	-
メインメニュー	メール	Eメール	送信/受信	・画面の指示に従って入力する形式で作成(宛先はToの1件のみ、添付はデータフォルダから1件のみ) ・Eメール設定、パステルメールの操作は不可(パステルメールを受信した場合の表示は可能) ・バックグラウンド自動受信は不可
			削除	1件削除のみ
		Cメール	送信/受信	・画面の指示に従って入力する形式で作成 ・Cメール設定、ぷりペイド送信は操作不可
			削除	1件削除のみ
	EZ サービス	着うたフル		・リスト表示に固定(ジャケット表示は不可) ・お休みタイマーの設定は不可
		EZweb	トップメニュー	EZメニュー画面でਿ 【サイトK】を押すと、京セラサイト
			お気に入りリスト	Kへ接続
			前回画面表示	
			ブラウザ履歴クリア	
		EZチャンネル		EZチャンネル設定の操作は不可
		EZナビウォーク		EZナビウォーク設定の操作は不可
		EZムービー		_
	EZアプリ			_

機能				留意点/制限事項
	データフォルダ		表示	・サムネイル表示が可能なフォルダはサムネイル表示のみ可能 ・データの表示は「日付順」に固定(並び替え、検索は不可)
			再生	音量変更、全画面表示のみ有効
			削除	1件削除のみ
			タイトル編集	-
			Eメール添付	
			miniSDへ移動	
	ミュージッ	クプレーヤー		「マイリスト1~3」の表示は不可
	電話	アドレス帳	表示	「名前順表示」に固定
			新規登録	・画面の指示に従って入力する形式で登録 ・名前、読み、電話番号、Eメールアドレスのみ登録可能 ・アドレスNo.は自動的に設定
			編集	・登録可能な項目のみ編集 ・上書き登録のみ有効
			削除	1件削除のみ
×		ペア機能	-	_
メインメニュ		発信/着信履歴		・データの表示は1件表示(大)、リスト表示(大)、リスト表示(標準)から
<u>-</u>	機能	音量変更		・着信音やキー操作音などをまとめて設定可能 ※「STEP UP」に設定した場合、データ再生は「レベル3」 に固定
		メロディ変更	通常着信音	・個別に設定可能
			Eメール受信音	一・鳴動時間は「1サイクル鳴動」に固定
			Cメール受信音	
		壁紙変更		・時計表示、並べて表示は設定不可 ・選んだ壁紙のサイズが待受画面より大きい/小さい場合 は、センタリング表示
		文字サイズ変更	通常文字	発信/着信、発信履歴/着信履歴およびアドレス帳の文字を 標準/大(リスト表示)/大(1件表示)から選ぶ
			Eメール	極小/小/標準/大/極大から選ぶ
			EZweb	
		簡易留守メモ	メモ再生	_
			メモ設定	
			削除	1件削除のみ
		マナーモード		・ON/OFFのみ ・ON時は「通常マナーモード」に固定
電話機能	発信/着信			以下の機能は無効 ワンタッチダイヤル/スピードダイヤル/速メール/ダイヤル入力からのCメール作成/特番付加
その他の	私の番号			・メインメニュー表示時に、 [私の番号] を押すと起動 ・登録されている電話番号とEメールアドレスのみ表示
の機	文字入力			文字入力メニューでは、定型文呼出、顔文字呼出のみ有効
能	miniSDカード			データフォルダ表示時に、 (III) 【miniSD】を押して起動



お知らせ

● 通常モードと同じ機能でも、スマートモードでは操作手順や表示画面などが異なることがあります。



•

.

. .

その他機能

その他にも次のような機能がご利用いただけます

詳しくは「取扱説明書」をご参照ください。

EZアプリ (BREW®)	EZアプリサーバに登録しているゲームソフトなどをダウンロード してお楽しみいただけるサービスです。
EZ Game Street!	ゲームをアイコン表示することで、よりわかりやすく、すぐに遊びたいゲームが見つけられるゲーム専用のメニュー画面です。
EZ·FM	FMラジオが聞けるサービスです。
ミュージックプレーヤー	さまざまな曲をフルバージョンでダウンロードして楽しむことが できます。
バーコードリーダー	W31KIIでバーコード(QRコード)を撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。
ペタメモ	アドレス帳やタスクリストなどの内容を待受画面に貼り付けて、 いつでも簡単に呼び出すことができます。
データ転送	パソコンなどに接続して、データを送信/受信します。

ちょっとひと休み

『GPS衛星はいくつ飛んでいるか』

EZナビウォークを使うと、自分の今いる場所や目的地までの道のりを瞬時に知ることができます。このとき利用する位置に関する情報を「GPS情報」といい、人工衛星(GPS衛星)が測定していることはよく知られていますが、どのくらいの数のGPS衛星が地球の周りをまわっているかご存知でしょうか? 近頃ではカーナビも普及してきたので、きっと膨大な数のGPS衛星が・・・と思いきや、答えは約30個(2004年11月現在)。意外と少ない、と思われたのでは?

GPS衛星の大きさはソーラーパネル(太陽電池)をひろげた状態で約5メートル。12時間で地球を一周します。位置情報を測定するには正確な時刻を得る必要があるため、いくつもの原子時計が搭載されるなど、ハイテクノロジーが活用されています。



困ったときは

症状	チェック	処置	ページ
	電池パックが正しく取り付けられていますか?	正しく取り付けてください。	_
電源が入らない	電池パックは充電されていますか?	電池パックを充電してください。	15
		☆ を長く(約1秒以上)押してください。	16
	画面に「 酬 」が表示されていませんか?	「 酬 」の表示が消える所まで移動 してください。	16
電話がかけられない	電話番号は市外局番から入力していますか?	携帯電話以外の電話にかける場合、 同じ市内でも市外局番から入力し てください。	_
	電源は入っていますか?	■ を長く(約1秒以上)押して ください。	16
電話がかかってこない	画面に「 酬 」が表示されていませんか?	「 圏 」の表示が消える所まで移動 してください。	16
电品がかかりくこない	電源は入っていますか?	■ を長く(約1秒以上)押して ください。	16
キーを押しても反応し	電源は入っていますか?	☆ を長く(約1秒以上)押してください。	16
ない	サイドキー操作無効が設定されてい ませんか?	● を長く(約1秒以上)押して、 設定を解除してください。	_
警告音が鳴り、電源が 切れる	電池パックは充電されていますか?	電池パックを充電してください。	15
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか?	簡易留守メモを解除してください。	36
相手の方の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていません か?	通話中に を押してください。受話音量が大きくなります。	30
着信履歴に折り返し電 話をすると有料番組に つながる	知らない電話番号にかけていません か?	心当たりのない電話番号へおかけ になる場合は注意してください。	7 31


※ その他の症状については、取扱説明書「故障とお考えになる前に」をご参照ください。


アフターサービスについては、取扱説明書「アフターサービスについて」をご参照ください。



•

English Simple Manual (簡易英語版) 中文简易说明书 (簡易中国語版)

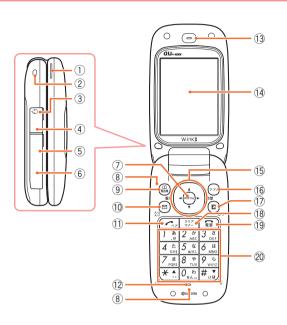

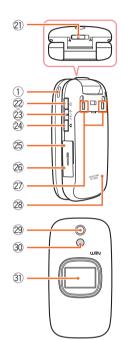

Nomenclature

- Stereo speaker
- Strap mount
- ③ Earphone/microphone iack cover
- 4 Earphone/microphone iack
- ⑤ External connection jack cover

- (7) Center key Antenna (built-in)
- 9 Address Book key
- 10 Mail key
- (1) Send key 12 Microphone
- 13 Earpiece
- (14) Main display 15 Jog key
- 16 Application Key

- (17) EZ key
- (18) Clear/Manner Mode key
- 19 Power/End key 20 Number keypad
- 2) Macro mode selector switch
- 22 Voice Support key
- 23 Memo/Help key 6 External connection jack 24 Camera key
 - 25 miniSD card slot cover
 - 26 miniSD card slot 27 Charging terminals
 - 28 Battery pack cover
 - (battery pack compartment) 29 Camera (lens) 30 Shooting light/Call alert
 - lamp 31 Sub-display

术语

- ① 立体声扬声器
- ② 手机链安装孔
- ③ 耳机/麦克风插孔盖
- ④ 耳机/麦克风插孔
- ⑤ 外部设备接口盖
- ⑥ 外部设备接口 (7) 中心键
- (8) 天线 (内置式)
- 9 电话簿键
- 10 电子邮件键
- ① 拨打键
- 12) 麦克风
- (13) 听筒 (14) 主显示屏
- 15 推移键
- 16 应用键

- (17) F7键
- (18) 取消/静音键
- (19) 电源/结束键
- 20 数字键盘
- ②) 沂景模式选择开关
- 22 声音支持键
- 23 备忘录/帮助键
- 24 照相机键
- 25 miniSD卡槽盖
- 26 miniSD卡槽
- 27) 充电端口
- 28 电池组件盖 (电池组件仓)
- 29 照相机 (镜头)
- 30 摄影灯/来电提示灯
- 31)副显示屏

(簡易中国語版

Turning the Power On and Off

■ Turning the power on

Hold down for at least one second.

Turning the power off

Hold down for at least two seconds.

Applying the EZweb Default Settings

To send and receive e-mails or use EZweb, you must first subscribe to EZweb. You should also apply the default settings before sending and receiving e-mails or using EZweb. Applying the default settings automatically sets your e-mail address.

From the stand-by screen: Press \circledcirc or E. \rightarrow Press $\textcircled{\bullet}$ [OK] (to begin applying the default settings). \rightarrow Press $\textcircled{\bullet}$ [OK] .

Checking Your Own Phone Number/E-mail Address

From the stand-by screen: Press $\widehat{\oplus}$. o Press $\widehat{\mathbb{Q}_{+}^{p}}$ (displays your own phone number and e-mail address in the profile).

Placing and Answering a Call

Placing a call

From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call. \rightarrow Press \bigcirc . To end the call: Press \bigcirc .

Answering a call

When the phone rings, press <a>c.

To end the call: Press 📆.

To adjust the earpiece volume: Press 🔄.

Storing and Recalling Address Book Entries

Storing an entry

From the stand-by screen: Press ⑩. → Press ⑫ [メニュー] (Menu), select 「新規登録」 (Add new) and press ④ [選択] (Select). → Select the item to be stored and press ④ [編集] (Edit). → Enter the data and press ④ [OK]. → Check the details and press ⑪ [完了] (End).

Recalling an entry

Sending and Receiving (Reading) E-mails

Sending an e-mail

From the stand-by screen: Press ⑤. → Select 「新規作成」(New) and press ⑥ [OK] . → Enter the recipient's e-mail address, the subject and the message by following the on-screen instructions. → Press ⑪ [送信] (Send). → Press [[巻信] (Send).

Receiving (reading) e-mails

When you receive e-mails, the phone emits the incoming e-mail tone and displays the new e-mail message 「新着Eメール \triangle 件」(You have \triangle new e-mails) on the stand-by screen.

Select 「新着Eメール」(New) and press ⑥ [確認] (Check). → Select the folder and press ⑥ 【OK】. → Select the e-mail you want to read and press ⑥ [表示] (Display).



Using the Camera (Photos and Movies)

- Taking a photo
 - From the stand-by screen: Press ⑥. → Select 「カメラ」(Camera) and press ⑥ [選択] (Select). → Select 「フォト」(Photo) and press ⑥ [選択] (Select)*¹. → Press ⑥ [撮影] (Shoot). → Press ⑥ 【保存] (Store).
- Recording a movie
 - From the stand-by screen: Press ④. → Select 「カメラ」(Camera) and press ④ [選択] (Select). → Select 「ムービー」(Movie) and press ④ [選択] (Select) *¹. → Press ④ [録画] (Record). → Press ④ [終了] (End). → Press ④ 【保存] (Store) *².
 - *1: To change the photo mode, press

 .
 - *2: If the movie mode is 「長時間L」(Long), the movie is automatically saved when recording ends

Making an International Call

E.g.: To call 212-123- $\triangle\triangle\triangle$ in the USA

 $\begin{array}{c|c} \underline{0_{ab}} & \underline{0_{ab}} & \underline{3_{ab}} & \underline{3_{ab}} & \underline{4_{ab}} & \underline{5_{ab}} & \underline{1_{ab}} \\ \underline{0_{ab}} & \underline{0_{ab}} & \underline{0_{ab}} & \underline{1_{ab}} & \underline{2_{ab}} & \underline{1_{ab}} & \underline{2_{ab}} \\ \underline{1_{ab}} & \underline{1_{ab}} & \underline{2_{ab}} & \underline{1_{ab}} & \underline{2_{ab}} & \underline{3_{ab}} & \underline{3_{ab}} & \underline{3_{ab}} \\ \underline{1_{ab}} & \underline{2_{ab}} & \underline{3_{ab}} & \underline{3_{ab}} & \underline{3_{ab}} & \underline{3_{ab}} & \underline{3_{ab}} \\ \underline{1_{ab}} & \underline{1_{ab}} & \underline{1_{ab}} & \underline{2_{ab}} & \underline{3_{ab}} & \underline{3_{ab}} & \underline{3_{ab}} & \underline{3_{ab}} \\ \underline{1_{ab}} & \underline{1_{ab}} & \underline{1_{ab}} & \underline{1_{ab}} & \underline{1_{ab}} & \underline{1_{ab}} & \underline{1_{ab}} \\ \underline{1_{ab}} & \underline{1_{ab}} & \underline{1_{ab}} & \underline{1_{ab}} & \underline{1_{ab}} & \underline{1_{ab}} & \underline{1_{ab}} \\ \underline{1_{ab}} & \underline{1_{ab}} & \underline{1_{ab}} & \underline{1_{ab}} & \underline{1_{ab}} & \underline{1_{ab}} & \underline{1_{ab}} \\ \underline{1_{ab}} & \underline{1_{ab}} \\ \underline{1_{ab}} & \underline{1_{ab}} \\ \underline{1_{ab}} & \underline{1_{ab}} \\ \underline{1_{ab}} & \underline{1_{ab}} \\ \underline{1_{ab}} & \underline{1_{ab}$

Other Handy Features

- Manner Mode
 - From the stand-by screen: Hold down [797] for at least one second.

To disable Manner mode, repeat the above step.

- Take a Message
 - · Setup
 - From the stand-by screen: Hold down $\exists (x \in \mathbb{Z}/2)$ for at least one second.

To disable Take a Message, repeat the above step.

- Playback
 - From the stand-by screen: Press ☐(メモ/?). → Select 「簡易留守メモ」 (Answer Phone) and press ⑥ 【選択】(Select) → Select 「メモ再生」(Play message) and press ⑥ 【選択】(Select). → Select the message you want to listen to and press ⑥ 【再生】(Play).

For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

- If you are calling from a landline phone: ■0077-7-111 (toll free)
- If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

(簡易中国語版

开启或切断电源

●开启电源

按住【録】一秒钟以上。

●切断电源

按住□□两秒钟以上。

使用EZweb缺省设定

注册EZweb服务后,您才能够收发电子邮件或使用EZweb功能。在开始收发电子邮件或使用EZweb功能前,请您利用缺省设定。缺省设定将自动设置您的电子邮箱地址。

在待机画面:按下回或②。→按下⑩【OK】(开始利用缺省设定)。→按下⑩【OK】。

检查您自己的电话号码/电子邮箱地址

在待机画面:按下彎。→按下[2.2](在画面上显示您的电话号码和电子邮箱地址)。

拨打和接听电话

●拨打电话

从待机画面:输入您想要拨打的电话号码。→ 按下 🕝。

结束诵话:按下[3]。

●接听电话

在电话铃声响起时,按下 🔼。

结束通话:按下(章)。 调整听筒音量:按下(季)。

保存和重拨电话簿内登记号码

●保存申话号码

在待机画面: 按下回。→ 按下回 【メニュー】(菜单), 选择「新規登録」(添加) 并且按下⊕ 【選択】(选择)。→ 选择想要保存的条目, 再按下⊕ 【編集】(编辑)。→ 輸入数据后按下⊕ 【OK】。→ 检查内容后按下回 【完了】(结束)。

●重拨电话簿内电话

在待机画面: 按下⑩。→ 按下⑩选择目的条目的平假名行 (あかさたな・・・)。→ 按下⑩选择想要拨打的电话号码。→ 按下[۞]。

发送和接收(阅读)电子邮件

●发送电子邮件

在待机画面:按下圖。→ 选择「新規作成」(编辑新邮件)再按下④【OK】。→ 按照屏幕的画面说明,依次输入收件人的电子邮箱地址, 邮件主题和信息内容。→ 按下圖【送信】(发送)。→ 按下 [】。] [送信](发送)。

●接收(阅读)电子邮件

当您接收到电子邮件时,手机会发出通知音,并且在待机画面上显示新到邮件信息「新着Eメール△件」(新到邮件△件)。

选择「新着Eメール」(新)并按下 ④ 【確認】(查看)。→ 选择相应的文件夹,再按下 ④ 【OK】。 → 选择您想要阅读的电子邮件,按下 ④ 【表示】(显示)。



使用照相机 (照片和动画)

●拍摄照片

在待机画面: 按下⊕。→ 选择「カメラ」(照相机),再按下⊕【選択】(选择)。→ 选择「フォト」(照片),然后按下⊕【選択】(选择)"。→ 按下⊕【撮影】(拍摄)。→ 按下⊕【保存】(保存)。

●拍摄动画

在待机画面: 按下⊕。→ 选择「カメラ」(照相机), 再按下⊕ 【選択】(选择)。→ 选择「ムービー」 (动画), 然后按下⊕ 【選択】(选择)"。→ 按下⊕ 【録画】(摄影)。→ 按下⊕ 【終了】(终止)。

- → 按下
 【保存】(保存)^{*2}。
- *1: 若要改变拍摄模式, 请按回。
- *2: 如果动画模式是「長時間L」(长时间L), 在拍摄终止时动画将自动保存下来。

如何拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

国际电话呼叫号码

区号

您要拨打的电话号码

国家代码(美国)

其它手机功能

●静音模式

在待机画面:按住『ネデ一秒钟以上。

想要取消静音模式,则重复上述步骤。

- ●接收语音信息
 - ・设定

在待机画面: 按住目(メモ/?)一秒钟以上。

想要取消接收语音信息,则重复上述步骤。

播放

在待机画面:按下目(メモ/?)。→ 选择「簡易留守メモ」(简单留守语音信息)并按下④【選択】 (选择)。→ 选择「メモ再生」(播放语音信息)并按下④【選択】(选择)。→ 选择您想接听的语音信息并按下④【再生】(播放)。

如需咨询、请联系

au客户服务中心(综合信息)

- ●从座机上请拨打免费电话: 및 0077-7-111 (免费)
- ●从手机上请拨打免费电话: 157 (免费)

索引

•

•

アルファベット	か	
CD-ROM10	外部接続端子カバー	11
Cメール55	外部接続端子部	11
安心ブロック機能55	顔文字	44
受信する67	カタカナモード	40
送信する65	カメラ11、	
EZweb76	カメラキー	11
EZ=11	簡易留守メモ	36
EZチャンネル88	再生	36
EZトップメニュー77	削除	36
EZナビウォーク84	設定	36
EZパスワード82	漢字・ひらがなモード	40
Eメール55	記号	39
アドレスを変更する26	京セラACアダプタ0510、	. 15
受信する58	京セラ平型ステレオイヤホン01	10
送信する56	クリア/マナーキー	11
返信する62	声サポート	93
Eメールアドレス25、26	声サポートキー	11
miniSDカードスロットカバー11		
miniSDカードスロット部11	さ	
	災害用伝言板	81
あ	撮影モード	70
アイコン13	撮影ライト11、	69
アドレス帳45	サブディスプレイ11、	14
修正する48	自分の電話番号	25
電話をかける47	充電	15
登録する45	充電端子	11
発信/着信履歴から登録する50	受信ボックス60、	68
アプリキー11	受話音量	30
アンテナ(内蔵)11	受話口	11
英字モード40	初期設定 (EZweb)	24
英数字43	初期設定(電話機能)	17
絵文字44	新着問い合わせ	59
応答保留30	数字モード	
お気に入り78	ステレオスピーカー	11
登録する78	ストラップ取り付け部	
見る79	スマートモード2、	
	センターキー	11
	操作ガイド	19



•

•

た	撮影する71
ダイヤルキー11	フォトメール便75
ダウンロード82、83	不在着信31
<u>卓上ホルダ10、15</u>	プレミアムEZパスワード83
ーニハルフ82 着うた®82	フロントジョグ11、18
着うたフル™83	ペア機能52
着信音32	電話をかける54
着信音量34	登録52
着信メロディ32	メールを送る54
着信ランプ11	リセット53
着信履歴31	
通常変換41	ま
通常モード97	マイク11
使いかたナビ22	マクロ撮影切替スイッチ11
データフォルダ74	待受画面13、14
定型文43	マナーについて1
電源16	マナーモード35
電源/終了キー11	ムービー72
電池残量13、16	Eメールで送る73
電池パック10、15	再生する74
電池パックカバー11	録画する72
電池パック取り付け位置11	メール55
電波13、16	メールキー11
添付61	メールフィルター7、63
電話28	迷惑メール7、63
受ける29	メインディスプレイ11、13
かける28	メインメニュー21
電話帳キー11	メニュー18、21
トップメニュー77	メモ/?キー11
ドライブモード6	文字入力38
な	や
入力モード39	予測変換41
は	5
ディスティア 発信キー11	利用料金80
発信履歴31	履歴31
平型イヤホンマイク端子カバー11	
平型イヤホンマイク端子部11	わ
フォト71	ワン切り7、31
Eメールで送る73	
再生する74	

堤撃オス

•

• • • • •

• • • • • • • • • • • • •

•

> • •

お問合わせ先番号 auお客様センター(総合案内)

一般電話からは

0077-7-111

(通話料無料)

au電話からは

局番なしの 15


(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.





大豆油インキを 使用しています

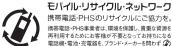

携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。 携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を 「病価电配・「FID5乗業者は、環境を体験し、具重な具跡を 再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる 電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず ② マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。 発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元:京セラ株式会社

> KTD11HSSZX 0705SZ 2005年7月 第1版

auオンラインマニュアル へのアクセスはこちら

